

- * 依據手機的軟體或服務供應業者的不同，本手冊中的某些內容可能會與您的手機有所差異。
- * 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- * SAR 標準值 2.0W/kg，送測產品實測值為 0.988 W/kg。

安裝 Kies (電腦同步) Kies

1. 從三星網站 (www.samsungmobile.com) 下載最新版本的 Kies 並將之安裝在您的電腦上。
2. 在功能表模式中，選取**設定** → **連線** → **USB** → **Samsung Kies** → **設定**。
3. 使用電腦資料纜線，將您的手機連線到電腦。
如需詳細資訊，請參閱 Kies 說明。

Samsung **Wave GT-S8500**

使用手册



SAMSUNG

使用本手冊

感謝您購買三星手機。透過三星的高科技與標準，本手機將提供您高品質的行動通訊和娛樂。

此使用者手冊專用於指導您瞭解手機的各項功能和特性。

- 使用手機之前請先詳閱本手冊，以確保安全正確地使用手機。
- 本手冊中的說明基於手機的預設設定。
- 請加以妥善保存以供日後參考。

圖示說明

在您開始使用之前，請先熟悉本手冊中將會出現的各種圖示：




警告—指各種可能導致自己或他人受傷的情況。



小心—指各種可能導致手機或其他設備損壞的情況。





注意—指注意事項、使用提示或其他資訊。

- **參閱**—指含有相關資訊的頁數，例如：
► 第 12 頁 (即代表「參閱第12 頁」)
- **按照**—指爲了執行某一步驟，而須選擇選項或功能表的順序，例如：在功能表模式中，選擇**訊息** → **撰寫** (即代表按**訊息**後，再按**撰寫**)
- [] **方括弧**—指手機按鍵，例如：[] (即代表「電源/結束鍵」)

版權資訊

構成本裝置的所有技術及產品，其版權皆屬於個別所有人所有：

- Bluetooth® 爲 Bluetooth SIG, Inc. 通行於全球的註冊商標。
- Java™ 爲 Sun Microsystems, Inc. 的商標。
- Windows Media Player® 屬於 Microsoft Corporation 的註冊商標。
-  以及  皆爲 SRS Labs, Inc. 商標。CS Headphone 以及 WOW HD 科技皆爲 SRS Labs, Inc. 之授權產品。

- Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED 標誌以及 Wi-Fi 標誌為 Wi-Fi Alliance 之註冊商標。
- DivX® 為 DivX, Inc. 的註冊商標，並在授權下使用。



CE0168!

關於 DIVX 視訊

DivX® 是由 DivX, Inc. 所創的數位視訊格式。本手機為可播放 DivX 視訊的官方「DivX 認證」裝置。請造訪 www.divx.com，瞭解關於將檔案轉換至 Divx 視訊的詳細資訊與軟體工具。

關於 DIVX 隨選視訊

您必須註冊此「DivX 認證®」裝置，才能播放 DivX 隨選視訊 (VOD) 內容。若要產生註冊碼，請在手機設定功能表中尋找「DivX VOD」部分。使用此註冊碼移至 vod.divx.com，完成註冊程序並深入瞭解 DivX VOD 相關資訊。

DivX Certified® 可播放最高解析度為 HD 720p 的 DivX® 視訊，包含進階內容。

Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274

目錄

組裝 9

內容包裝 9

安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池 9

為電池充電 11

插入記憶卡 (可選) 13

入門 16

手機開機與關機 16

瞭解您的手機 17

使用觸控螢幕 20

鎖定或解除鎖定觸控螢幕和按鍵 21

存取功能表 22

啟動及管理應用程式 23

使用 Widget 24

自訂手機 25

輸入文字 29

存取說明資訊 32

通訊 33

通話 33

記錄 39

訊息 40

電子郵件	45
即時訊息	48
Social Hub	48

娛樂 49

相機	49
影片播放器	58
媒體瀏覽器	60
音樂	61
FM 收音機	64
遊戲及更多	67

個人資訊 68

聯絡人	68
日曆	70
工作	71
備忘錄	72
錄音機	73

網路 75

網際網路	75
Samsung Apps	79
每日簡報	80
社群網站	80

連線 81

藍牙 81

Wi-Fi 84

數位連結中心 86

行動 AP 88

GPS 89

電視連線 (電視輸出模式) 90

PC 連接 91

工具 94

時鐘 94

計算機 96

迷你日記 96

我的帳號 96

我的檔案 98

智能搜尋 104

設定 105

存取設定功能表 105

飛行模式 105

連線 105

聲音設定 106

顯示及燈光 107

一般 107

日期和時間	108
目錄和 Widgets	108
應用程式	108
安全性	113
記憶體	114
重設	114
關於手機	115
SIM 卡應用程式	115

功能表功能一覽表	116
----------------	-----

疑難排解	118
------------	-----

安全與使用資訊	122
---------------	-----

組裝

內容包裝

檢查產品盒中是否有下列物品：

- 手機
- 電池
- 旅充 (充電器)
- 使用者手冊



請僅使用經三星核可的軟體。盜版或非法軟體可能會導致損壞或故障，且製造商對此不負保固責任。




- 手機隨附的物品可能會視您所在地區可用或服務提供商提供的軟體與配件而有所差異。
- 您可以自當地的三星經銷商處取得額外配件。
- 隨附的配件搭配本手機時才會發揮最佳效能。

安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池

訂閱手機服務後，您會收到用戶識別模組 (Subscriber Identity Module, SIM) 卡與訂閱內容詳細資訊，例如個人識別碼 (PIN) 與可選的服務。若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，您可以購買通用用戶識別模組 (Universal Subscriber Identity Module, USIM) 卡。


安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池：

- 1 若手機已開機，請按住 [✂] 不放，並選取**是以**關機。
- 2 取下背蓋。

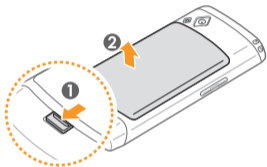


 移除背蓋時，請小心不要刮傷指甲。

3 插入 SIM 卡或 USIM 卡。

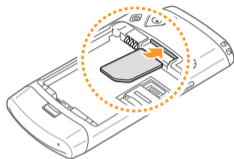


- 將 SIM 卡或 USIM 卡有金色接點的一面朝下放入手機中。
- 若尚未插入 SIM 卡或 USIM 卡時，僅可使用手機的非網路服務與一些功能表。

4 裝入電池。

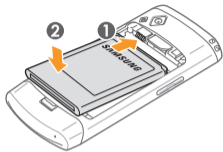

5 闔上背蓋。

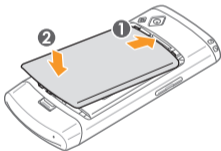

為電池充電


首次使用本手機前，必須先將電池充電。

可以使用提供的旅充，或是使用電腦資料纜線將手機連接到電腦，以將手機充電。




請僅使用經三星核可的充電器及纜線。未授權的沖電器或纜線可能導致電池爆炸或手機受損。





電池電量不足時，手機會發出警告音並顯示電量不足訊息。電池圖示  也會空白並閃爍。若電量過低，手機會自動關機。請將電池重新充電，以便繼續使用手機。

› 使用旅充進行充電

- 1 打開手機頂端多功能插孔的外蓋。
- 2 將旅充的小端插入多功能插孔。

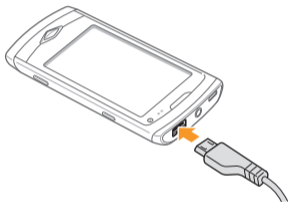

未正確連接旅充會對手機造成嚴重損壞。任何因使用不當所致的損壞均不予保固。

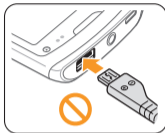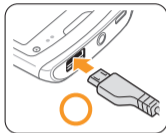

- 3 將旅充的大端插入電源插座。



- 手機充電時仍可使用，但可能會花費較長時間，才能將電池完整充電。
- 充電時，手機可能會變熱。這是正常現象，不會影響手機的使用壽命或效能。
- 如果無法正常充電，請將手機及充電器攜至三星服務中心。

4 電池完全充滿後 (電池圖示不再移動)，先從手機再從電源插座上拔下旅充。

 移除旅充之前，請不要移除電池。否則可能會導致手機受損。

▶ 使用電腦資料纜線進行充電

充電之前，請確認電腦已開機。

1 打開手機頂端多功能插孔的外蓋。

2 將電腦資料纜線的一端 (Micro USB) 插入多功能插孔。


3 將電腦資料纜線的另一端插入電腦上的 USB 連接埠。


 視使用的電腦資料纜線類型而定，開始充電之前可能會花費一些時間。

4 電池完全充滿後 (電池圖示不再移動)，先從手機再從電腦上拔下電腦資料纜線。

插入記憶卡 (可選)


若要儲存更多的多媒體檔案，必須插入記憶卡。手機支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，最大容量為 32 GB (視記憶卡製造商與類型而定)。

 三星對於記憶卡採用核可的業界標準，但某些品牌可能與手機無法完全相容。使用不相容的記憶卡可能會導致手機或記憶卡受損，而且可能毀損儲存於記憶卡上的資料。


-  手機僅支援記憶卡的 FAT 檔案結構。如果插入的卡片是以不同檔案結構進行格式化，則手機會要求重新格式化記憶卡。
- 時常寫入及清除資料會縮短記憶卡的使用壽命。

1 移除背蓋並拔下電池。

2 鬆開記憶卡外蓋。

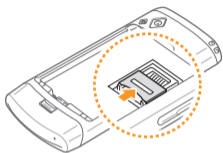

3 拉起記憶卡外蓋並插入記憶卡。

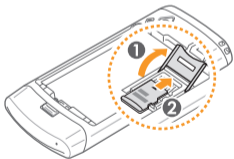


⚠ 打開記憶卡外蓋時，請小心不要刮傷手指。

4 闔上記憶卡外蓋。



5 鎖定記憶卡外蓋。

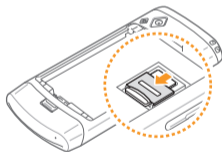

6 更換電池並闔上背蓋。

取出記憶卡


- 1 請確認手機目前並未使用該記憶卡。
 - 2 打開記憶卡槽外蓋，方法和插入記憶卡時相同。
 - 3 取出記憶卡並闔上記憶卡外蓋。
- ❗ 請勿在手機傳輸或存取資訊時取出記憶卡，以免造成記憶卡或手機資料的遺失或損壞。

格式記憶卡

在電腦上格式化記憶卡可能會導致無法與手機相容。
僅在手機上格式化記憶卡。

在功能表模式中，選取**設定** → **記憶體** → **記憶卡詳細資料** → **格式** → **是**。


- ❗ 格式化記憶卡之前，請記得對儲存在手機上的所有重要資料製作備份。因使用者操作而導致的資料遺失不在製造商的保固範圍內。

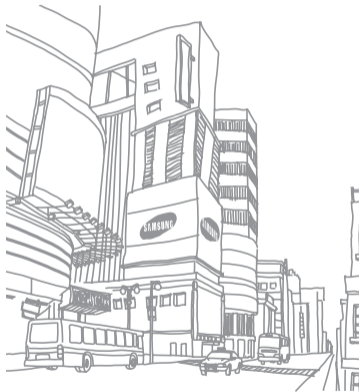

入門

手機開機與關機

開機：

- 1 按住 [] 不放。
- 2 輸入 PIN，並選取**完成** (若有需要)。
- 3 選取需要的語言，然後選取**下一步**。
- 4 選取需要鍵盤語言，然後選取**下一步**。
- 5 選取主時區，然後選取**下一步**。

6 設定時間及日期，然後選取**儲存**。



若要將手機關機，按住 []，然後選取**是**。








- 在飛機和醫院等禁止使用無線裝置的區域中，請遵循公務人員所公告的警告與指示。
- 若要僅使用手機的非網路服務，請切換至飛行模式。在功能表模式中，選取**設定** → **飛行模式**。

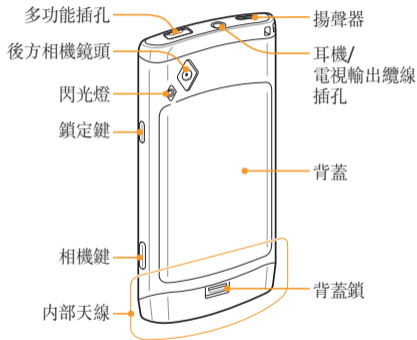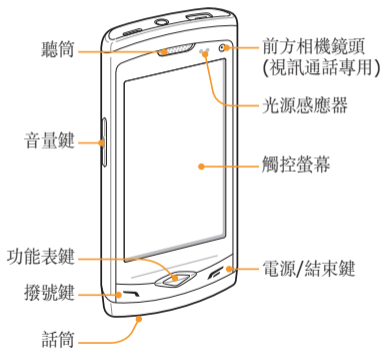
瞭解您的手機

手機配置



》 按鍵

按鍵	功能
 撥號鍵	撥打或接聽電話；在待機模式中，擷取通話及訊息的記錄。
 功能表鍵	存取功能表模式；啟動工作管理員以檢視所有作用中的應用程式 (按住)；在待機模式中或使用應用程式時，存取 智能搜尋 (按兩下)。
 電源/ 結束鍵	開啓或關閉手機 (按住不放)；結束通話；在功能表模式中，返回待機模式。
 音量鍵	調整手機的音量。
 鎖定鍵	鎖定觸控螢幕或按鍵；解除鎖定觸控螢幕和按鍵 (按住不放)。

按鍵	功能
 相機鍵	在待機模式中開啓相機；在相機模式中拍攝照片或錄製影片。

》 待機畫面

手機在待機模式中時，將看到待機畫面。從待機畫面可以檢視手機狀態並存取應用程式。

待機畫面上有一些預設的面板，且您可以增加新的面板到待機畫面上。► 第 25 頁

向左或向右捲動至待機畫面的一個面板。您也可以透過選取畫面頂端的點，直接移至待機畫面的對應面板。



指示圖示



視所在地區或服務提供商而定，螢幕上顯示的圖示可能會有所不同。

圖示	定義
	訊號強度
	已連線 GPRS 網路
	已連線 EDGE 網路
	已連線 UMTS 網路
	已連線 HSDPA 網路
	Wi-Fi 已連接
	有未接來電
	已啟動藍牙
	藍牙免持式車用套件或耳機已連接

圖示	定義
	語音通話進行中
	視訊通話進行中
	已啟動來電轉接
	已與電腦連接
	已插入記憶卡
	新訊息或多媒體訊息
	新電子郵件訊息
	新語音郵件訊息
	已啟動鬧鐘
	漫遊 (位於正常服務區域以外)
	正常設定開

圖示	定義
	安靜設定開
	目前時間
	電池電量

› 捷徑面板

在待機模式中或使用應用程式時，選取指示圖示區域中的  可以開啓捷徑面板。

選取圖示可以啓動或停用 **WLAN** 及藍牙功能。您也可以開啓或關閉安靜設定，並檢查新訊息及提示。

使用觸控螢幕

手機的觸控螢幕可讓您輕鬆選取項目或執行功能。瞭解使用觸控螢幕的基本動作。



- 爲了避免刮傷觸控螢幕，請勿使用尖銳工具。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到其他電子裝置。靜電可導致觸控螢幕故障。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到水。觸控螢幕在潮濕的環境下或碰到水時可能出現故障。



- 爲了達到最佳的觸控螢幕使用效果，在使用手機之前先移除螢幕保護膜。
- 觸控螢幕有一層可以偵測人體發出的微量電荷。爲了發揮最佳效能，請使用指尖點選觸控螢幕。觸控螢幕無法反應手寫筆或筆這類尖銳工具的觸控。

使用下列動作控制觸控螢幕：

- 點選：使用手指點選一次，可以選取或啟動功能表選項或應用程式。
- 點選並按住：點選一個項目並按住 2 秒鐘以上的時間，可以開啓彈出式選項清單。
- 點兩下：檢視相片或網頁時，使用手指快速點兩下可以縮小或放大。
- 平移：使用手指點選並拖曳以選取項目。
- 拖放：點選一個項目並以手指按住，然後拖曳手指以移動項目。
- 輕彈：快速輕彈螢幕以啟動應用程式。
- 區域縮放：將兩根手指放在螢幕上，然後分開手指可以放大（將兩根手指併攏可以縮小）。



- 如果不使用手機的時間達到指定時長，手機會關閉觸控螢幕。若要開啓螢幕，按下鎖定鍵。
- 您也可以調整背光時間。在功能表模式中，選取**設定** → **顯示及燈光** → **背光時間**。
- 某些清單在右側有索引。點選一個字母，可跳至以該字母開頭的項目。沿著索引拖曳手指可快速捲動清單。

鎖定或解除鎖定觸控螢幕和按鍵


可以鎖定觸控螢幕或按鍵，以避免發生任何非預期的手機操作。

若要鎖定，按下鎖定鍵。若要解除鎖定，按住鎖定鍵不放。或是，按下鎖定鍵並使用手指輕彈灰色視窗。

您也可以將手機設定為當不使用手機的時間達到指定時長時自動鎖定觸控螢幕及按鍵。在功能表模式中，選取**設定** → **一般** → **觸控** → **觸控面板自動鎖定**。

存取功能表

若要存取手機功能表：


- 1 在待機模式中，按下功能表鍵存取功能表模式。
 - 2 向左或向右捲動到主功能表畫面。
您也可以透過選取畫面頂端的點，直接移至對應的主功能表畫面。
 - 3 選取功能表或應用程式。
 - 4 按下 [✎] 返回待機模式。
-  手機內建動作感應器，可偵測方向。如果在使用某些功能時旋轉手機，介面就會自動切換為橫向檢視。若要將介面設定為保持旋轉手機時的方向，在功能表模式中選取**設定 → 一般 → 手勢 → 方向 → 改變方向**。
 - 使用手機時，可以同時按下功能表鍵及鎖定鍵來拍攝畫面的影像。拍攝的影像將會儲存在**我的檔案 → 影像**。

在功能表模式中組織應用程式

您可以根據您的偏好設定及需求在功能表模式中重新組織應用程式，可以變更應用程式的順序，也可以按類別分組。

- 1 在待機模式中，按下功能表鍵存取功能表模式。
- 2 選取畫面左上方的**編輯**。
- 3 將應用程式圖示拖曳到需要的位置。
可以將應用程式圖示移至另一個主功能表畫面，也可以在底行變更最常使用的應用程式。將底行的應用程式移至主功能表畫面，然後將要在待機模式中使用的應用程式直接移至底行。
- 4 選取畫面左上方的**完成**。

› 新增主功能表畫面

- 1 在待機模式中，按下功能表鍵存取功能表模式。
- 2 選取畫面左上方的**編輯**。
- 3 將手機旋轉為橫向檢視。
- 4 選取  新增主功能表畫面。
最多可新增 10 個畫面。



選取  可以將畫面從主功能表移除。

- 5 將手機以順時針方向旋轉至直向檢視。
- 6 選取畫面左上方的**完成**。

啟動及管理應用程式

› 啟動多個應用程式

手機可以同時執行多個應用程式，以便實行多工作業。


若要啟動多個應用程式，按下功能表鍵返回主功能表，然後選取要啟動的應用程式。

› 使用工作管理員

可以使用工作管理員管理多個應用程式。若要啟動工作管理員：


- 1 按住功能表鍵不放。畫面上會顯示作用中應用程式的圖示。

2 以下列方式控制作用中的應用程式：

- 若要在應用程式之間切換，選取一個作用中的應用程式的圖示。
- 若要關閉應用程式，選取 .
- 若要關閉所有應用程式，選取**結束所有應用程式**。

使用 Widget


Widget 是小型的應用程式，可在待機畫面上提供方便的功能及資訊。

-  某些 Widget 可連線至網路服務。使用網路式 Widget 可能會產生額外費用。
- 可用 Widget 視所在地區或服務提供商而定。

開啟 Widget 工具列

若要開啟 Widget 工具列和存取 Widget：

- 1 在待機模式中，選取畫面左上角的 **Widget** 以開啟 Widget 工具列。
- 2 閱讀 Widget 免責聲明並選取**接受** (如有需要)。
- 3 向左或向右捲動 Widget 工具列，找到要使用的 Widget。
- 4 將要使用的 Widget 拖曳至待機畫面。
- 5 選取畫面頂端的**完成**以關閉 Widget 工具列。
- 6 若要將 Widget 移回 Widget 工具列，將之拖曳到 Widget 工具列即可。

-  可以使用最愛的 Widget 來組織待機畫面的每個面板。向左或向右捲動至面板，然後將 Widget 定位在畫面中的任何地方。
若要在待機畫面上移動 Widget，請點選並按住 Widget，直到出現黃框，然後將 Widget 定位在畫面中的任何地方。

管理網路式 Widget

可以選取 Widget 設定，以連線到網路服務並檢視下載的 Widget。

在功能表模式中，選取**設定** → **目錄和 Widgets** → **Widget**。



自動目錄排列用於自動變更主功能表畫面上的圖示位置。► 第 108 頁。


自訂手機

依照自己的喜好自訂手機，以充分運用手機。

新增面板至待機畫面

可以新增面板至待機畫面，根據自己的偏好設定及需求來組織 Widget。

- 1 在待機模式中，選取畫面左上方的 **Widget**。
- 2 將手機旋轉為橫向檢視。

- 3 選取  以新增面板至待機畫面。
最多可新增 10 個面板。



- 選取  從待機畫面移除面板。

- 4 將手機以順時針方向旋轉至直向檢視。
- 5 選取畫面左上方的**完成**。

設定目前的時間和日期

- 1 在功能表模式中，選取**設定** → **日期和時間**。
- 2 輸入時區選項和時區。
- 3 輸入目前的時間和日期，並設定時間和日期格式。
- 4 選取**上一步**。

› 調整按鍵音的音量

- 1 在待機模式中，按下音量鍵上鍵或下鍵。
- 2 按下音量鍵或拖曳滑桿來調整按鍵音音量。

› 在觸控螢幕上調整震動強度

可以調整輕觸手機螢幕時產生的振動回饋強度。

- 1 在功能表模式中，選取**設定** → **一般** → **觸控**。
- 2 拖曳**震動回饋**下的滑桿，以調整振動強度。
- 3 選取**設定**。

› 切換至靜音設定

在待機模式中，選取**鍵盤**，然後點選並按住 **#** 將手機靜音或取消靜音。

› 設定聲音設定

可以自訂目前的聲音設定或切換至另一個聲音設定，以變更手機的聲音。若要進行設定：

- 1 在功能表模式中，選取**設定** → **聲音設定**。
- 2 選取目前使用的設定。
- 3 自訂來電、收到訊息及其他手機聲音的聲音選項。► 第 106 頁



視選取的設定而定，可用的聲音選項會有所不同。

- 4 選取**設定**。


若要切換為另一個設定，選中設定旁邊的核取方塊，然後選取**設定**。

› 選取待機畫面的背景圖案

- 1 在功能表模式中，選取**設定** → **顯示及燈光** → **背景圖案**。

- 2 選取影像。
若要從影像資料夾選取影像，請選取影像資料夾。

- 3 選取**設定**。

 三星對於手機上提供之預設影像或螢幕壁紙之任何使用，一概不負任何責任。

調整顯示螢幕的亮度

- 1 在功能表模式中，選取**設定** → **顯示及燈光**。
- 2 拖曳**亮度**下的滑桿，以調整亮度水平。
- 3 選取**設定**。

 顯示螢幕的亮度水平會影響手機消耗電池電力的速度。

變更標籤的順序

可以變更應用程式之標籤的順序。

- 1 啟動在畫面頂端有標籤的應用程式。
- 2 點選並按住標籤區域。
- 3 選取項目並將之移到新的標籤位置。
- 4 完成後，選取畫面上標籤區域以外的任何地方。

鎖定手機

可以啟動手機密碼，以鎖定手機。

- 1 在功能表模式中，選取**設定** → **安全性**。
- 2 選取**手機鎖**。
- 3 輸入全新的 4 到 8 位數字密碼，並選取**完成**。
- 4 再次輸入新密碼並選取**完成**。

 當第一次存取需要輸入密碼的功能表時，系統會提示您建立並確認密碼。

啓用手機鎖之後，每次開啓手機時都必須輸入密碼。



- 如果忘記密碼，請將手機攜至三星服務中心進行解鎖。
- 三星對於因使用非法軟體所造成的任何密碼或隱私資訊遺失或是其他損害，一概不負任何責任。

› 鎖定 SIM 卡或 USIM 卡

可以啓動隨附於 SIM 卡或 USIM 卡的 PIN，以鎖定手機。

- 1 在功能表模式中，選取**設定** → **安全性**。
- 2 選取**PIN 鎖**。
- 3 輸入 SIM 卡或 USIM 卡的 PIN，然後選取**完成**。

啓用 PIN 鎖之後，每次開啓手機時都必須輸入 PIN。



- 如果輸入不正確密碼的次數太多，SIM 卡或 USIM 卡將會被封鎖。您必須輸入 PIN 解鎖金鑰 (PUK)，才能解除封鎖 SIM 卡或 USIM 卡。
- 如果因輸入的 PUK 不正確而導致 SIM 卡或 USIM 卡被封鎖，請將卡片攜至服務提供商處以解除封鎖。

› 啟動手機追蹤系統

當有人在您的手機中插入新的 SIM 卡或 USIM 卡時，手機追蹤系統會自動向指定的收件人傳送聯絡人的電話號碼，藉此協助您確定手機位置，重新找到手機。

- 1 在功能表模式中，選取**設定** → **安全性**。
- 2 選取**手機追蹤系統**。
- 3 輸入密碼並選取**完成**。

- 4 選取**收件人**以開啓收件人清單。
- 5 輸入包含國碼的電話號碼 (使用 + 號)。
- 6 完成設定收件人後，選取**確定**。
- 7 選取寄件人輸入欄位。
- 8 輸入寄件人的姓名。
- 9 選取**儲存** → **接受**。



也可以透過網路控制遺失的手機。請造訪 <http://www.samsungdive.com> 檢視此功能的詳細資訊。

輸入文字


可以選取虛擬鍵盤上的字元來輸入文字或在螢幕上手寫輸入文字。

變更文字輸入法

點選文字輸入欄位時，預設會顯示包含標準鍵盤的輸入面板。



編號	功能
1	調整音調。
2	切換至數字/符號模式。
3	插入空格；顯示常用符號 (點選並按住)。
4	清除輸入內容。
5	另起新行。

編號	功能
6	變更輸入語言；存取鍵盤設定（點選並按住）。  可以新增更多輸入語言。在功能表模式中，選取 設定 → 一般 → 鍵盤語言 → 語言 → 設定 。



若要變更文字輸入法，點選並按住 ，然後選取**鍵盤類型** → 文字輸入法。

選項	功能
鍵盤	在鍵盤上選取字元。
標準鍵盤	在標準鍵盤上選取字元。
全螢幕手寫	在畫面上的任何地方書寫文字。
手寫框	在輸入方塊中書寫。



使用不同輸入法輸入文字




- 1 變更文字輸入法。
- 2 變更文字輸入模式。
- 3 選取適當的虛擬按鍵或在螢幕上書寫，以輸入文字。



 輸入文字時，請旋轉手機以便在較寬螢幕上顯示標準鍵盤。視需要選取虛擬按鍵以輸入文字。

使用標準鍵盤輸入文字時，點選並按住 ，然後選取**預測文字**。輸入單詞的前兩個字母，之後就會出現備選單詞清單。從出現的清單中選取  和備選單詞。此功能僅可用於英文模式。

使用鍵盤輸入文字時，可以使用下列模式：


模式	功能
筆劃	<ol style="list-style-type: none">1. 選取適當的虛擬按鈕以輸入筆劃。2. 選取筆劃。若未顯示正確的文字，選取  並從顯示的清單中選取備選文字。3. 若要輸入字句，請選取分隔並輸入更多筆劃。4. 選取字元。
注音	<ol style="list-style-type: none">1. 選取適當的虛擬按鈕以輸入注音。2. 選取注音。若未顯示正確的文字，選取  並從顯示的清單中選取備選文字。3. 選取字元。

模式	功能
ABC	選取適當的虛擬按鈕，直到螢幕上顯示想要使用的字元。
預測文字	<ol style="list-style-type: none">1. 在 ABC 模式中，點選並按住 ，然後選取預測文字。2. 選取適當的虛擬按鈕來輸入整個單詞。3. 正確顯示單詞後，選取  以插入空格。若未顯示正確的單詞，選取  並從顯示的清單中選取備選單詞。 <p>將單詞新增到文字 如果在備選單詞清單中找不到所需的單詞，可將該單詞新增到文字。在備選單詞清單底部選取加入文字。</p>

模式	功能
數字	選取適當的虛擬按鍵以輸入數字。  可以在 ABC 或預測文字中點選並按住虛擬按鍵，以輸入數字。
符號	1. 選取  以捲動至需要的符號集。 2. 選取適當的虛擬按鍵以輸入符號。

複製和貼上文字



輸入文字時，您可以使用複製並貼上功能來使用其他應用程式中的文字。

- 1 點選並按住文字輸入欄位，直到  出現為止。
- 2 從選項清單中選取**選擇**。
- 3 將手指拖曳過所需的文字，然後停留在反白顯示的起點。
也可以點選所需的文字，使其反白顯示兩次。

- 4 選取**複製**或**剪下**以複製並貼上，或剪下文字並貼至剪貼簿。
- 5 在另一個應用程式中，點選並按住文字輸入欄位。
- 6 選取**貼上**，將文字從剪貼簿插入文字欄位。

存取說明資訊

瞭解如何存取有關手機主要功能的說明資訊。

- 1 在待機模式中，開啓 **Widget** 工具列，然後選取  (若有需要)。
- 2 從待機畫面選取說明 **Widget**。
- 3 將手機以逆時針方向旋轉至橫向檢視。
- 4 選取想要瞭解應用程式或功能的說明主題。
- 5 向左或向右捲動以檢視詳細資訊。
若要返回上一層，選取 .

通訊


通話

瞭解如何使用通話功能，例如撥打和接聽電話、在通話期間使用可用選項，或自訂及使用與通話相關的功能。

撥打電話和接聽來電

撥打、接聽、結束或拒接電話時，可以使用按鈕或觸控螢幕。

撥打電話

- 1 在待機模式中，選取**鍵盤**，然後輸入區碼和電話號碼。
- 2 按下 [↵] 撥打語音電話。
對於視訊通話，選取 .



若在通話期間將手機貼近臉部，手機會自動鎖定觸控螢幕，以防不小心輸入內容。

3

若要結束通話，按下 [↵]。



- 使用電話簿儲存經常撥打的號碼。► 第 69 頁
- 若要快速存取通訊記錄，以重撥最近撥打的號碼，按下 [↵]。

接聽來電

1

收到來電時，按下 [↵]。



手機鈴響時，按下音量鍵以調整音量，或按住音量鍵以讓鈴聲靜音。

2


對於視訊通話，按下 [↵] 並選取**顯示我**讓來電者看見您。

隨即啓用前端相機鏡頭來顯示您的影像。

3

若要結束通話，按下 [↵]。


拒絕來電

收到來電時，按下 []。來電者會聽到忙線音。



- 您可以設定拒絕號碼清單以自動拒絕來電。
▶ 第 36 頁
- 可以在拒絕來電時傳送訊息。

撥打國際號碼

- 1 在待機模式中，選取**鍵盤**，然後觸控並按住 **0** 來插入 **+** 號。
- 2 輸入想要撥打的完整號碼（國碼、區域號碼和電話號碼），再按下 [] 撥號。

使用耳機

將耳機插入手機，便可撥打電話和接聽來電：

- 若要重撥上一通電話，按下耳機按鈕，然後再按住該按鈕。
- 若要接聽來電，按下耳機按鈕。

- 若要結束通話，按下耳機按鈕。




提供的耳機僅適用於您的手機，而且可能與其他手機和 MP3 播放器不相容。

在語音通話期間使用選項

進行語音通話時，可使用下列選項：

- 若要調整語音音量，請按下音量鍵上鍵或下鍵。
- 若要保留通話，選取**保留**。若要擷取保留的通話，選取**不保留**。
- 若要啓動免持聽筒功能，選取**揚聲器**。您可以使用動作啓動免持聽筒功能。在功能表模式中，選取**設定** → **一般** → **手勢** → **放下（電話擴音）**。之後，在通話期間，將您的手機放在桌子或平坦表面上。
 若身處吵雜的環境，使用免持聽筒功能時可能難以聽清某些通話。爲了改善音效，請使用一般手機模式。




- 若要關閉麥克風，讓對方聽不到您的聲音，選取**靜音**。
- 若要透過藍牙耳機聆聽對方聲音並與之說話，選取**耳機**。
- 若要將目前通話切換到視訊通話，選取  → **切換為視訊通話**。
- 若要撥打第二通電話，請先保留第一通電話，然後再撥打新號碼。
- 若要接聽第二通電話，在來電插撥音響起時，選取**接受**。並選擇保留通話。您必須訂閱來電插撥服務，才能使用此功能。
- 若要在兩通電話之間切換，選取**交換**。
- 若要結束保留通話，選取**交換** → **結束通話**。
- 若要進行多方通話（會議通話），請撥打或接聽第二通電話，然後在連線到第二方後，選取**加入**。重複新增更多通話方。您必須訂閱多方通話服務，才能使用此功能。

- 若要將目前通話方連線到保留通話方，選取  → **轉移**。您的通話將會中斷。

› 在視訊通話期間使用選項

進行視訊通話時，可使用下列選項：

- 若要隱藏您的影像，選取**隱藏我**。
- 若要讓對方看見備用影像，選取**外寄影像**。
- 若要拍攝另一方的影像，點選並按住另一方的視訊影像，然後選取**拍攝影像**。
- 若要錄製視訊通話，點選並按住另一方的視訊影像，然後選取**錄製視訊通話**。
- 若要透過耳機聆聽對方聲音並與之說話，選取  → **切換到耳機**。
- 若要在前後相機鏡頭之間切換，選取  → **切換相機**，或是點選並按住您的影像，然後選取**切換相機**。
- 若要調整亮度，選取  → **亮度**，或是點選並按住您的影像，然後選取**亮度**。

- 若要縮放，選取  → **縮放**。只有使用後方相機時，才能使用縮放功能。
- 若要套用模糊效果到影像，選取  → **模糊效果**，或是點選並按住您的影像，然後選取**模糊效果**。只有使用前方相機時，才能使用模糊效果功能。
- 若要自訂視訊通話設定，選取  → **設定**。

› 檢視及撥打未接來電

有未接來電時，手機會顯示未接來電圖示 ()。


開啓捷徑面板並選取未接來電。從通話記錄選取通話並按下 [] 撥號。

› 使用其他功能

可以使用各種其他通話相關的功能，例如，自動拒接、固定撥號 (FDN) 模式或來電轉接與通話限制。

設定自動拒接

使用自動拒接以自動拒絕特定號碼的來電。若要啓動自動拒接及設定拒絕清單：

- 1 在功能表模式中，選取**設定** → **應用程式** → **通話** → **全部通話** → **自動拒接**。
- 2 選取  → **建立**。
- 3 輸入要拒絕的號碼並選取**儲存**。
- 4 若要增加更多號碼，請重複執行上述步驟 2 至 3。
- 5 選取號碼旁的核取方塊。
- 6 選取**儲存**。

撥打虛擬來電

若不想參與會議或交談，可模擬一通來電。

若要啟動熱鍵以撥打虛擬來電，請在功能表模式中，選取**設定** → **應用程式** → **通話** → **虛擬來電** → **虛擬來電熱鍵** → **儲存**。

若要撥打虛擬來電，在待機模式中按住音量鍵不放。手機會在指定時間之後收到虛擬來電。



可以變更虛擬來電之前的延遲時間。在功能表模式中，選取**設定** → **應用程式** → **通話** → **虛擬來電** → **虛擬來電計時器**。

可以透過播放錄音，讓虛擬來電感覺更為真實。若要錄音：

- 1 在功能表模式中，選取**設定** → **應用程式** → **通話** → **虛擬來電**。
- 2 選取**使用虛擬來電語音** → **錄製語音**。
- 3 選取 ● 開始錄製。

- 4 對著麥克風說話。
在錄音期間，選取 || 可以暫停，選取 ● 可以繼續。

- 5 完成後，選取**儲存**。
您可以選取**播放錄製的語音**來聆聽錄製的檔案。

您也可以顯示來電者 ID 影像和來電者姓名或號碼，讓虛擬來電更為真實。

- 1 在功能表模式中，選取**設定** → **應用程式** → **通話** → **虛擬來電**。
- 2 選取**名稱或號碼**。
- 3 輸入姓名或號碼。
- 4 選取**虛擬來電圖片**。
- 5 選取影像欄位 → 選項。
- 6 從影像資料夾選取一個影像或拍攝新影像來新增影像。

使用固定撥號 (FDN) 模式

在 FDN 模式中，手機會限制除了儲存於 SIM 卡或 USIM 卡中的號碼以外的外撥電話。您必須先在電話簿中設定 FDN 清單，才能使用 FDN 模式。若要啟動 FDN 模式：

- 1 在功能表模式中，選取**設定** → **安全性** → **固定撥號模式**。
- 2 輸入 SIM 卡或 USIM 卡的 PIN2，然後選取**完成**。

設定來電轉移

來電轉接是一項網路功能，可將來電傳送到指定的另一個號碼。您可以針對數種無法接聽電話的情況來分別設定此功能，例如您已經在通話中，或是在服務區域以外的地方。

- 1 在功能表模式中，選取**設定** → **應用程式** → **通話** → **語音通話**或**視訊通話** → **呼叫轉移**。
- 2 選取情況。

- 3 選取**轉移至** → **聯絡人**新增聯絡人或輸入要轉接通話的號碼。
您的設定會傳送至網路。
您可以選取**檢查狀態**來檢查目前的狀態。
- 4 選取**啟動**。

設定通話限制

通話限制是一項網路功能，可限制特定類型的通話，或防止他人使用您的手機撥打電話。

- 1 在功能表模式中，選取**設定** → **應用程式** → **通話** → **語音通話**或**視訊通話** → **通話限制**。
- 2 選取要限制的通話類型。
- 3 選取**啟動**。
- 4 輸入通話限制密碼，並選取**完成**。
您的設定會傳送至網路。

設定來電插撥

來電插撥是一項網路功能，可在您還在上一通電話時提示您有來電撥入。此功能僅適用於語音通話。

- 1 在功能表模式中，選取**設定** → **應用程式** → **通話** → **語音通話** → **呼叫等待**。
- 2 選取**啟動**。
您的設定會傳送至網路。

記錄

瞭解如何檢視及管理已撥電話、已接來電或未接來電及已傳或已收訊息的記錄。

檢視電話及訊息記錄

可以檢視依類型篩選的電話及訊息記錄。

- 1 在功能表模式中，選取**記錄**。
- 2 向左或向右捲動以選取螢幕頂端的記錄類型。



從通話及訊息記錄，您可以向左或向右快速輕彈聯絡人，來直接給聯絡人撥打電話或傳送訊息。

3

選取要檢視其詳細資訊的記錄。



您可以從詳細資訊檢視撥打號碼、傳送訊息至號碼或是將號碼加入電話簿或拒絕清單。

檢視記錄管理員

從記錄管理員，您可以檢查資料傳輸量或傳送的訊息數量或已接收的通話時間。

1

在功能表模式中，選取**記錄** → **...** → **記錄管理員**。

2

選取需要的選項。

選項	功能
通話時間	檢視通話的時間資料，例如上一通電話的持續時間及所有通話的持續時間總計。

選項	功能
訊息計數器	檢視已傳送或已收到的訊息數。
電子郵件數	檢視已傳送或已收到的電子郵件數。
通話費用	檢視通話的費用資料，例如上次通話的費用及總費用。



您可以在記錄管理員中重設記錄。從每個畫面，選取**重設**。

訊息

瞭解如何建立及傳送文字 (SMS)、多媒體 (MMS) 或電子郵件，以及檢視或管理您已傳送或已收到的訊息。



如果在本地服務區域以外的地區傳送或接收訊息，可能會產生額外費用。如需詳細資訊，請聯絡您的服務提供商。

傳送簡訊

- 1 在功能表模式中，選取**訊息** → **撰寫**。
- 2 選取**聯絡人**。
您可以手動輸入號碼，或是選取另一個選項，從通話記錄或群組選取一個號碼。
- 3 選取聯絡人旁邊的核取方塊並選取**加入**。
- 4 選取文字輸入欄位，並輸入訊息文字。
- 5 選取**傳送**來傳送訊息。
 - 如果您決定不立即傳送訊息，可將訊息儲存至草稿資料夾中以供日後使用。
 - 如果傳送訊息時發生錯誤，則會將訊息儲存在寄件匣中，以便您可以稍後嘗試重新傳送。
 - 如果訊息傳送成功，則會儲存至寄件備份中。



➤ 設定 MMS 設定

若要傳送及接收多媒體訊息，您必須啟動連線設定以連線至 MMS 伺服器。除了服務提供商預設的設定之外，也可以新增自己的連線設定。


- 1 在功能表模式中，選取**設定** → **連線** → **網路** → **連接** → **是**。
- 2 選取**建立**。
- 3 自訂連線設定的參數。

選項	功能
設定名稱	輸入設定的名稱。
存取名稱	輸入存取點名稱。
驗證類型	選取驗證類型。
使用者 ID	輸入使用者名稱。
密碼	輸入密碼。

選項	功能
通訊協定	選取網路通訊協定。
首頁 URL	輸入 MMS 伺服器位址。
代理伺服器位址	輸入代理伺服器位址。
拖延時間 (秒)	輸入手機會等候網路回應的時間。
進階設定	自訂 IP 及 DNS 位址及流量類別。

- 4 完成後，選取**儲存**。
- 5 在功能表模式中，選取**訊息** → **...** → **設定** → **多媒體訊息** → **多媒體訊息設定**。
- 6 選取連線設定 → **設定**。


▶ 傳送多媒體訊息

- 1 在功能表模式中，選取**訊息** → **撰寫**。
- 2 選取**聯絡人**。
您可以手動輸入號碼或電子郵件地址，或是選取另一個選項，從通話記錄或群組選取一個號碼。
- 3 選取聯絡人旁邊的核取方塊並選取**加入**。
輸入電子郵件地址時，手機會詢問您是否要傳送多媒體訊息。選取**確定**確認。
- 4 選取文字輸入欄位，並輸入訊息文字。
- 5 選取  並附加檔案。
您可以從檔案清單選取檔案、拍攝相片或錄音影片或聲音片段。
- 6 選取**傳送**來傳送訊息。

▶ 檢視簡訊或多媒體訊息

已收到、傳送或儲存的訊息會自動分類至下列訊息資料夾。向左或向右捲動以選取螢幕頂端的資料夾。

- **收件匣**：已收訊息
- **寄件備份**：已傳訊息
- **寄件匣**：目前正在傳送或等候傳送的訊息
- **草稿**：儲存下來以供日後使用的訊息

- 1 在功能表模式中，選取**訊息**並選取對話。
依預設，您的訊息會依聯絡人而分組作為訊息對話。若要變更檢視模式，選取  → **文件匣式瀏覽**。

- 2 選取簡訊或多媒體訊息。

 檢視已接收或已傳送的簡訊時，選取  → **備份簡訊** → **手機至記憶卡**，以將訊息備份至插入的記憶卡。

從訊息清單，使用下列選項：

- 若要在對話檢視上檢視訊息，選取  → **對話式瀏覽**。
- 若要刪除訊息，選取  → **刪除**。
- 若要搜尋您需要的訊息，選取  → **搜尋**。
- 若要將訊息移至建立的資料夾，從訊息清單選取  → **移動到我的資料匣**。
- 若要檢視訊息範本或存取建立的資料夾，選取  → **我的資料匣**。
- 若要從所有頻道或我的頻道接收訊息，選取  → **廣播訊息**。
- 若要檢視垃圾訊息中的訊息，選取  → **垃圾郵箱**。
- 若要依需要排序訊息，選取  → **排列依據**。
- 若要調整訊息設定，選取  → **設定**。

› 收聽語音郵件訊息

如果已設定將未接來電轉接至語音郵件伺服器，則當您未接聽來電時，來電者可留下語音訊息。若要存取語音收件匣並聆聽語音郵件訊息：

1 在待機模式中，選取**鍵盤**，然後點選並按住 **1**。

2 請遵循語音郵件伺服器的指示。



您必須先儲存語音郵件伺服器號碼，才能存取該伺服器。您的服務提供商會提供這個號碼。

› 使用訊息範本

瞭解如何建立和使用文字及多媒體範本以快速輕鬆地建立新訊息。

建立文字範本


1 在功能表模式中，選取**訊息**。

2 選取  → **我的資料匣** → **範本** → **建立**。

3 輸入文字並選取**儲存**。

現在可以在建立簡訊、多媒體訊息或電子郵件訊息時使用插入選項在文字欄位中插入文字範本。


建立多媒體範本

- 1 在功能表模式中，選取**訊息**。
- 2 選取  → **我的資料匣** → **多媒體卡** → **建立**。
- 3 建立含標題與所需附件的多媒體訊息，用作範本。► 第 42 頁
- 4 選取**儲存**。

您現在可以使用多媒體範本來建立多媒體訊息。從多媒體卡清單，點選並按住範本，然後選取**傳送**。範本會作為新多媒體訊息開啓。

› 建立資料匣以管理訊息

瞭解如何根據您的偏好及需求，建立資料夾以管理訊息。

- 1 在功能表模式中，選取**訊息**。
- 2 選取  → **我的資料匣** → **建立**。
- 3 輸入新資料夾名稱並選取**完成**。

您現在可以將重要郵件從收件匣或寄件備份移到自訂資料夾，以輕鬆進行管理或避免郵件不慎遭到刪除。

電子郵件

➤ 設定電子郵件帳戶及設定

除了服務提供商預先定義的電子郵件帳戶以外，您還可以新增個人電子郵件帳戶。此外，您也可增加自己的連線設定來使用電子郵件服務。


設定電子郵件帳戶

- 1 在功能表模式中，選取**電子郵件** → **其他**。
若要設定特定電子郵件服務的帳戶，選取服務名稱。
- 2 遵循下列螢幕，自訂帳戶的設定：

選項	功能
帳戶名稱	輸入帳戶名稱。只有設定新電子郵件帳戶時，才可使用此選項。
電子郵件地址	輸入電子郵件地址。


選項	功能
使用者名稱	輸入您帳戶的使用者名稱。
密碼	輸入您帳戶的密碼。
SMTP 伺服器	輸入 SMTP 伺服器的位址 (外寄伺服器)。
SMTP 連接埠	輸入 SMTP 伺服器的連接埠號碼。
安全連接	選取 SMTP 伺服器的保密通訊協定。
內送伺服器類型	選取內送伺服器的類型 (POP3 或 IMAP4)。
POP3 伺服器	輸入內送伺服器的位址。
POP3 連接埠	輸入內送伺服器的連接埠號碼。
安全連接	選取內收伺服器的保密通訊協定。

選取電子郵件設定



- 1 在功能表模式中，選取**電子郵件** →  → **設定** → **電子郵件設定**。
- 2 選取一個設定，然後選取**設定**。

➤ 傳送電子郵件訊息

- 1 在功能表模式中，選取**電子郵件** → 帳戶 → **撰寫**。
您可以選取**帳戶**檢視其他帳戶。
- 2 選取**聯絡人**。
您可以手動輸入電子郵件地址，或是選取另一個選項，從通話記錄或群組選取一個號碼。
- 3 選取抄送/密送欄位以加入更多收件人。
- 4 選取主旨欄位，並輸入主旨。
- 5 選取文字輸入欄位，並輸入電子郵件文字。


- 6 選取  → **加入附件**並附加檔案。
您可以從檔案清單選取檔案，或拍攝相片、影片或聲音檔。
- 7 選取**傳送**來傳送訊息。

➤ 檢視電子郵件訊息

- 1 在功能表模式中，選取**電子郵件** → 帳戶。
- 2 捲動至收件匣。
- 3 選取  → **下載**。
- 4 選取電子郵件或標題。
- 5 如果已選取標題，則選取  → **取回**來檢視電子郵件正文。

➤ 與 Exchange 伺服器同步電子郵件

設定同步設定之後，您可以與 Exchange 伺服器同步電子郵件。若要設定 Exchange 伺服器：


- 1 在功能表模式中，選取**電子郵件** →  → **設定** → **電子郵件帳號** → **新增** → **Exchange ActiveSync**。
- 2 遵循下列螢幕，自訂 Exchange 伺服器的設定：

選項	功能
電子郵件地址	輸入 Exchange 伺服器的電子郵件地址。
使用者名稱	輸入 Exchange 伺服器的使用者名稱。
密碼	輸入 Exchange 伺服器的密碼。
網域	輸入您電子郵件地址的網域。

選項	功能
伺服器 URL	輸入 Exchange 伺服器的 URL。
使用 SSL	設定為使用 SSL (安全通訊端層) 通訊協定以提升保密。

- 3 自訂伺服器設定之後，選取資料類型旁邊的點以進行同步。
對於同步電子郵件及日曆活動，您可以設定同步間隔。

若要同步電子郵件：

- 1 在功能表模式中，選取**電子郵件** → Exchange 伺服器帳戶。
- 2 選取  → **下載**。

即時訊息

瞭解如何透過任意一款即時通訊工具 (如 Google Talk、Windows Live Messenger 及 Yahoo Messenger) 與親朋好友聊天。

- 1 在功能表模式中，選取**即時訊息**。
- 2 選取通訊工具。
- 3 輸入您的使用者名稱和密碼以登入。
- 4 立即與親朋好友聊天。



視您所在區域或服務提供商而定，可能會提供 Palringo messenger。

Social Hub

瞭解如何存取 Social Hub™，此款整合型通訊應用程式可運用於電子郵件、訊息、即時訊息、聯絡人或日曆資訊。請造訪 <http://socialhub.samsungmobile.com> 以取得更多詳細資料。

- 1 在功能表模式中，選取 **Social Hub**。
- 2 檢查並使用 Social Hub 所提供的內容。

娛樂

相機

瞭解如何拍攝及檢視相片與影片。您可以高達 2560 x 1920 的像素 (500 萬像素) 來拍攝相片，以高達 1280 x 720 的像素來拍攝影片。會以 jpg 格式儲存相片，影片則會以 mp4 格式儲存。

▶ 拍攝相片

1 在待機模式中，按下相機鍵開啓相機。


2 將手機以逆時針方向旋轉至橫向檢視。



- 相機介面僅在手機橫向放置時才會顯示。
- 點選螢幕以隱藏或顯示取景器中的圖示。
- 如果不使用相機的時間長度達到指定時間長度，相機會自動關閉。
- 視拍攝場景或拍攝條件而定，記憶卡的容量可能會有不同。

3 將鏡頭瞄準拍攝對象並視需要進行調整。



數字	功能
1	檢查相機狀態及設定。 <ul style="list-style-type: none"> • ：解析度 • ：預設儲存位置 • ：可以拍攝的相片數（根據可用的記憶體）
2	切換至攝影機。
3	變更拍攝模式。
4	變更場景模式。
5	變更相機設定。
6	變更閃光燈設定；可以手動開啓或關閉閃光燈，或將相機設定為視需要自動使用閃光燈。
7	變更對焦模式；您可以拍攝特寫相片，或是將相機設定為對焦於目標或自動對焦於人臉。


數字	功能
8	調整亮度；選取 + 增加或選取 - 減少。
9	檢視上次拍攝的相片或影片。





4 按下音量鍵縮小或放大。

5 點選並按住預覽螢幕的任意位置可變更相機焦點。

6 按下相機鍵拍攝相片。
系統會自動儲存相片。

拍攝相片後，選取  可檢視拍攝的相片。


- 若要檢視更多相片，向左/向右捲動或向左/向右傾斜手機。
- 若要放大，請將兩根手指放在螢幕上，然後分開手指（將兩根手指併攏即可縮小）。若要退出縮放模式，選取**實際大小**。
- 若要將相片設定為最愛，選取 .

- 若要開始播放以相片和影片組成的幻燈片，選取 。
- 若要檢視相片詳細資料，選取 。
- 若要檢視所有相片及影片的縮圖，選取 。
- 若要刪除相片，選取 **刪除** → **是**。
- 若要使用有關相片的更多功能，選取  和下列其中一個選項：
 - **傳送透過**：透過多媒體訊息、電子郵件或藍牙無線功能傳送相片給其他人。也可以使用**數位連結中心**將相片傳送至已啓用 DLNA 的裝置。
(► 第 86 頁)
 - **上載**：將相片張貼在社群網站或部落格。
 - **設定為**：將相片設定為聯絡人的螢幕壁紙或來電者 ID 影像。
 - **編輯標籤**：新增或編輯標籤以分類相片。
 - **編輯**：編輯相片。
 - **列印透過**：使用 USB 連線或藍牙無線功能列印相片。
 - **建立影片**：建立影片檔案。

► 使用為各種場景預設的選項拍攝相片


相機可提供為各種場景預先定義的設定。只可以選取適用於拍攝條件和拍攝對象的適當模式。

例如，當您在夜間拍攝相片時，選取使用延長曝光的夜間模式。如果要為背後有光源的人們拍攝相片，請依據燈光模式進行選取，其會降低明亮及黑暗區域之間的對比。

- 1 在待機模式中，按下相機鍵開啓相機。
- 2 將手機以逆時針方向旋轉至橫向檢視。
- 3 選取 **SCN** → 場景模式 → 。
- 4 進行必要的調整。
- 5 按下相機鍵拍攝相片。


▶ 拍攝美麗相片

可使用美顏來隱藏臉部的瑕疵。

- 1 在待機模式中，按下相機鍵開啓相機。
- 2 將手機以逆時針方向旋轉至橫向檢視。
- 3 選取  → **美顏**。
- 4 進行必要的調整。
- 5 按下相機鍵拍攝相片。

▶ 在微笑拍攝下拍攝相片

相機可辨識人臉並協助您拍攝笑臉。


- 1 在待機模式中，按下相機鍵開啓相機。
- 2 將手機以逆時針方向旋轉至橫向檢視。
- 3 選取  → **微笑拍攝**。
- 4 進行必要的調整。

- 5 按下相機鍵。

將相機鏡頭瞄準拍攝對象。手機會辨識影像中的人物，並偵測他們的微笑。拍攝對象微笑時，手機會自動拍攝相片。



▶ 連拍相片

可輕鬆拍攝移動對象的一系列相片。在拍攝遊戲中的孩童或運動賽事時此功能非常好用。

- 1 在待機模式中，按下相機鍵開啓相機。
- 2 將手機以逆時針方向旋轉至橫向檢視。
- 3 選取  → **連續**。
- 4 進行必要的調整。
- 5 按住相機鍵不放。相機會連續拍攝相片，直到放開相機鍵。



▶ 拍攝全景相片

可使用全景拍攝模式來拍攝寬幅全景相片。此模式在拍攝風景時非常方便。

- 1 在待機模式中，按下相機鍵開啓相機。
- 2 將手機以逆時針方向旋轉至橫向檢視。
- 3 選取  → **全景**。
- 4 選取方向。
- 5 進行必要的調整。
- 6 按下相機鍵拍攝第一張相片。
- 7 慢慢地將手機往選取的方向移動，並將取景器對齊綠色邊框。
對齊邊緣色邊框和取景器時，相機會自動拍攝下一張相片。
- 8 重複步驟 7 以完成全景相片。
- 9 選取  以儲存全景相片。

▶ 拍攝復古相片

可以套用顏色濾境，拍攝帶有復古風味及質感的相片。

- 1 在待機模式中，按下相機鍵開啓相機。
- 2 將手機以逆時針方向旋轉至橫向檢視。
- 3 選取  → **復古**。
- 4 選取  → **色調**。
- 5 進行必要的調整。
- 6 按下相機鍵。

》 自訂相機設定


拍攝相片前，選取  →  存取以下選項：

選項	功能
戶外能見度	啟動戶外可見性以選取適當的光線條件。
自拍計時器	選取相機拍攝相片之前的延遲長度。
解析度	變更解析度選項。
白平衡	根據光線情況調整色彩平衡。
效果	套用特殊效果，例如復古或黑白色調。
ISO	調整相機影像感測器的靈敏度。
曝光偵測	選取曝光測量類型。
防手震	降低手機的振動或移動產生的模糊。


選項	功能
自動對比	自動調整拍攝對象及背景之間的對比度。
眨眼偵測	設定相機在人閉上眼睛時加以提醒。
影像品質	設定相片的品質層級。
調整	調整對比度、飽和度與清晰度。

拍攝相片前，選取  →  存取以下設定：

設定	功能
指引線	顯示預覽螢幕的格線。
查看	設定相機顯示拍攝的影像。

設定	功能
GPS 連接	<p>設定相機以包含相機的位置資訊。</p> <p> • 若要改善 GPS 訊號，避免在訊號受到干擾的位置 (例如，在建築物之間或低窪地區，或是在惡劣氣候條件) 拍攝相片。</p> <p>• 此外，自訂 GPS 連線設定可改善 GPS 接收。</p> <p>► 第 105 頁</p>
快門音	設定拍攝相片時相機快門發出聲音。
儲存位置	選取儲存拍攝相片的記憶體位置。
重設設定	重設功能表和拍攝選項。

▶ 拍攝影片


- 1 在待機模式中，按下相機鍵開啓相機。
- 2 將手機以逆時針方向旋轉至橫向檢視。
- 3 選取  切換至攝影機。
- 4 將鏡頭瞄準拍攝對象並視需要進行調整。



數字	功能
1	檢查攝影機狀態及設定。 <ul style="list-style-type: none"> • 1280：解析度 • 相機圖示：預設儲存位置 • 00:50:53：可拍攝的影片長度（根據可用的記憶體）
2	切換至相機。
3	變更錄影模式（附加至多媒體訊息或正常儲存）。
4	變更攝影機設定。
5	變更閃光燈設定；可以手動開啓或關閉閃光燈，或將相機設定為視需要自動使用閃光燈。
6	調整亮度；選取 + 增加或選取 - 減少。
7	檢視上次拍攝的相片或影片。






5 按下音量鍵縮小或放大。


6 按下相機鍵開始錄影。

7 選取  或按下相機鍵可停止錄影。
系統會自動儲存影片。



 如使用傳輸速度慢的記憶卡，相機可能無法正確錄製影片。

拍攝影片後，選取  可檢視拍攝的影片。

- 若要檢視更多影片，向左/向右捲動或向左/向右傾斜手機。
- 若要播放影片，選取螢幕中央的 。
- 若要將影片設定為最愛，選取 。
- 若要開始播放以相片和影片組成的幻燈片，選取 。點選螢幕以停止幻燈片。
- 若要檢視影片詳細資料，選取 。
- 若要檢視所有相片及影片的縮圖，選取 。
- 若要刪除影片，選取 **刪除** → **是**。

- 若要使用額外功能，選取  並選取下列其中一個選項：
 - **傳送透過**：透過多媒體訊息、電子郵件或藍牙無線功能傳送影片給其他人。也可以使用**數位連結中心**將影片傳送至已啓用 DLNA 的裝置。
(► 第 86 頁)
 - **上傳**：將影片張貼在社群網站或部落格。
 - **編輯標籤**：新增或編輯標籤以分類影片。
 - **編輯**：編輯影片。(► 第 101 頁)


› 以慢動作拍攝影片。

- 1 在待機模式中，按下相機鍵開啓相機。
- 2 將手機以逆時針方向旋轉至橫向檢視。
- 3 選取  切換至攝影機。
- 4 選取  → **慢動作**。

5 按下相機鍵開始錄影。

6 選取  或按下相機鍵可停止錄影。

› 自訂攝影機設定

錄影前，選取  →  存取以下選項：

選項	功能
戶外能見度	啓動戶外可見性以選取適當的光線條件。
自拍計時器	選取相機開始錄製影片之前的延遲長度。
解析度	變更解析度選項。
白平衡	根據光線情況調整色彩平衡。
效果	套用特殊效果，例如復古或黑白色調。
影片品質	設定影片的品質層級。
調整	調整對比度、飽和度與清晰度。

錄影前，選取  →  以存取以下設定：

設定	功能
指引線	顯示預覽螢幕的格線。
錄音	開啓或關閉聲音。
儲存位置	選取儲存拍攝影片的記憶體位置。
重設設定	重設功能表和拍攝選項。

影片播放器

瞭解如何使用影片播放器以播放各種影片。影片播放器支援下列的檔案格式：mp4、3gp、wmv、asf、avi、mkv 及 divx。



若要播放 DivX 影片檔案，必須先在 DivX 網站註冊手機。在功能表模式中，選取**設定** → **關於手機** → **DivX® VOD** → **註冊**檢查註冊碼，然後造訪 <http://vod.divx.com> 完成註冊。

▶ 播放影片

- 1 在功能表模式中，選取**影片播放器**。
- 2 選取要播放的影片。
- 3 使用下列按鍵控制播放：



數字	功能
①	連接耳機時，啟動 5.1 聲道環繞聲音系統。
②	拖曳該列以移至檔案的某個位置。
③	在檔案中快退。
④	變更影片螢幕的比例。
⑤	暫停播放；選取 ► 可繼續播放。
⑥	在檔案中快進。

► 自訂影片播放器設定

在影片播放期間，選取  以存取下列設定：

選項	功能
亮度	調整影片亮度。
段落搜尋	將影片分為多個片段，以便對每個片段套用不同設定。

選項	功能
色調	變更色調。
重複撥放關/開啓	重複播放影片。
傳送透過	透過多媒體訊息、電子郵件或藍牙無線功能傳送影片給其他人。也可以使用 數位連結中心 將影片傳送至已啓用 DLNA 的裝置。
上載到網路	將影片張貼在社群網站或部落格。
詳細資料	檢視影片的詳細資料。


媒體瀏覽器






瞭解如何檢視相片和播放儲存在手機記憶體及記憶卡中的影片。

檢視相片


- 1 在功能表模式中，選取**媒體瀏覽器**。
若要變更檢視模式，選取**檢視方式** → 選項。
- 2 選取要檢視的相片 (無播放圖示)。

檢視相片時，使用下列選項：

- 若要檢視更多相片，向左/向右捲動或向左/向右傾斜手機。
- 若要放大，請將兩根手指放在螢幕上，然後分開手指 (將兩根手指併攏即可縮小)。若要退出縮放模式，選取**實際大小**。
- 若要將相片設定為最愛，選取 .

- 若要開始播放以相片和影片組成的幻燈片，選取 。
點選螢幕以停止幻燈片。
- 若要檢視相片詳細資料，選取 .
- 若要將相片臉孔註冊到資料庫中，選取 。
若要依臉孔排序相片，選取**媒體瀏覽器** → **檢視方式** → **人物** → 臉孔。
- 若要刪除相片，選取**刪除** → **是**。
- 若要傳送相片，選取  → **傳送透過**。
- 若要編輯相片，選取  → **編輯**。(► 第 100 頁)

播放影片

- 1 在功能表模式中，選取**媒體瀏覽器**。
- 2 選取要播放的影片 (無播放圖示)。
- 3 選取  開始播放。
- 4 使用虛擬按鍵控制播放。► 第 58 頁

音樂

瞭解如何透過音樂播放器聆聽最愛的音樂。音樂播放器支援下列的檔案格式：mp3、aac、wma、3ga 及 m4a。

將音樂檔案加入手機

從將檔案傳輸至手機或記憶卡開始：

- 從無線網路下載。► 第 75 頁
- 使用可選的 Samsung Kies 從電腦下載。
► 第 91 頁
- 透過藍牙接收。► 第 83 頁
- 複製到記憶卡。► 第 92 頁
- 與 Windows Media Player 11 同步。► 第 92 頁



三星不負責在您的設備上提供任何使用預設的音樂檔案。

播放音樂

將音樂檔案傳輸至手機或記憶卡後：

- 1 在功能表模式中，選取**音樂**。
- 2 向左或向右捲動至音樂類別。
- 3 選取音樂檔案。
- 4 使用下列按鍵控制播放：



數字	功能
1 ¹	連接耳機時，啟動 5.1 聲道環繞聲音系統。
2 ¹	檢視音樂檔案的詳細資料。
3 ¹	拖曳列以移至檔案的位置。
4	返回上一個；在檔案中倒轉（點選並按住）。
5 ¹	啟動隨機播放模式。
6 ¹	變更重複模式（關閉、重複播放一個檔案，或重複播放所有檔案）。
7	暫停播放；選取 ► 可繼續播放。
8	跳到下一個檔案；在檔案中快進（點選並按住）。


1. 當您點選播放器螢幕時，會顯示這些圖示。



- 聆聽多聲道內容（如 DVD 影片）時，SRS CS Headphone™ 會透過標準耳機或耳塞式耳機提供 5.1 聲道環繞聲音體驗。
- WOW HD™ 可大幅提升音訊的播放品質，以深沉、豐富低音和高頻率聲音清晰度呈現完整精采的聲音，為您帶來動感 3D 娛樂體驗。

存取相簿清單

- 在播放期間，將手機旋轉至橫向檢視。螢幕會切換到相簿檢視。
- 向左或向右捲動相簿並選取相簿影像。
- 從相簿影像旁邊的清單選取音樂檔案以進行播放。
- 選取 || 或 ► 以暫停或繼續播放目前的播放內容。
- 選取 ▼ 切換至圓圈檢視。

- 6 沿著大圓圈拖曳小圓圈以選取曲目。
若要切換至另一個類別，選取螢幕左上方的矩形按鈕和類別。
- 7 選取  切換回相簿檢視。


› 建立播放清單

- 1 在功能表模式中，選取**音樂**。
- 2 選取**播放清單** →  → **建立**。
- 3 輸入新播放清單的標題並選取**完成**。
- 4 選取已建立的播放清單。
- 5 選取**加入**。
- 6 選取要加入的檔案並選取**加入**。

› 將歌曲新增到快速清單

- 1 在播放期間，選取**加入快速清單**，以將最愛的歌曲儲存到快速清單。
- 2 若要檢視清單上的其他歌曲，選取**轉至快速清單**。

› 自訂音樂播放器設定

- 1 在功能表模式中，選取**音樂**。
- 2 選取  → **設定**。
- 3 調整下列設定以自訂音樂播放器：



選項	功能
等化器	選取預設平衡器類型。
效果	選取聲音效果。
音樂選單	選取要顯示於音樂庫畫面的音樂類別。
視覺效果	選取要在播放期間顯示的動畫可視化。

› 搜尋音樂資訊


瞭解如何存取線上音樂服務以取得歌曲的資訊。



- 某些服務提供商不提供此服務。
- 資料庫可能沒有包括所有歌曲的資訊。

- 1 在功能表模式中，選取**音樂** →  → **音樂辨識**。
- 2 選取  以錄製歌曲的一部分。
在 10 秒鐘之後，錄音會自動停止。
- 3 遵循畫面上的說明，將錄音傳送到音樂資訊伺服器。

› 將歌曲新增到願望清單

- 1 從音樂辨識結果清單或類似的音樂檔案，選取相簿影像 → **新增到願望清單**，將音樂檔案儲存到願望清單。
- 2 若要檢視願望清單上的其他歌曲，選取**音樂** →  → **願望清單**。

FM 收音機

瞭解如何在 FM 收音機上聽音樂和新聞。若要收聽 FM 收音機，必須連接隨附耳機，作為收音機天線。

› 聆聽 FM 收音機

- 1 將隨附的耳機插入手機。
- 2 在功能表模式中，選取 **FM 收音機**。
- 3 選取**是**開始自動搜尋。

FM 收音機會自動搜尋並儲存可用電台。



初次開啓 FM 收音機時，系統會提示您啓動自動搜尋。

4 使用下列按鍵控制 FM 收音機：




數字	功能
1	如果目前的訊號微弱，設定 FM 收音機自動重新調台。
2	關閉 FM 收音機，選取 ► 以開啓 FM 收音機。
3	以 0.1 MHz 變更頻率。
4	搜尋可用的電台。

數字	功能
5	將目前電台新增到最愛清單。
6	變更聲音輸出 (耳機或手機的喇叭)。



› 從 FM 收音機錄製歌曲

- 1 將隨附的耳機插入手機。
- 2 在功能表模式中，選取 **FM 收音機**。
- 3 選取 ► 以開啓 FM 收音機。
- 4 捲動至想要的電台。
- 5 選取 ► → **錄音** 開始錄製。
- 6 完成錄製後，選取 **儲存**。
錄製的檔案會儲存在**聲音**中 (在功能表模式中，選取**我的檔案** → **聲音**)。
若要聆聽錄製的檔案，選取 ► → **移至錄音資料夾** → 檔案。


› 自動儲存廣播電台

- 1 將隨附的耳機插入手機。
- 2 在功能表模式中，選取 **FM 收音機**。
- 3 選取  → **搜尋**。
- 4 選取 **是** 進行確認 (若有需要)。
FM 收音機會自動搜尋並儲存可用電台。

› 增加電台到最愛清單

- 1 將隨附的耳機插入手機。
- 2 在功能表模式中，選取 **FM 收音機**。
- 3 選取  以開啓 FM 收音機。
- 4 捲動至想要的電台。
- 5 選取  以新增到最愛清單。

› 自訂 FM 收音機設定

- 1 在功能表模式中，選取 **FM 收音機**。
- 2 選取  → **設定**。
- 3 調整下列設定以自訂 FM 收音機：

選項	功能
自動更正頻率	設定當訊號微弱時 FM 收音機是否嘗試重新調台。
自動關閉 FM 收音機	將 FM 收音機設定為在指定的時間長度後自動關閉。
錄音儲存位置	設定用於儲存錄製聲音檔的記憶體位置。
預設錄音儲存名稱	設定錄製聲音檔的預設冠碼。

- 4 完成後，選取 **上一步**。

遊戲及更多

瞭解如何使用 Java 技術的遊戲與應用程式。



視手機軟體而定，可能不支援下載 Java 遊戲或應用程式。

› 下載遊戲及應用程式

- 1 在功能表模式中，選取**遊戲及更多** → **更多遊戲**。
手機會連線至服務提供商預設的網站。
- 2 搜尋遊戲或應用程式，然後下載至手機。

› 玩遊戲或啟動應用程式

- 1 在功能表模式中，選取**遊戲及更多**。
- 2 從清單中選取遊戲或應用程式，並依照螢幕上的指示操作。
 - 可用遊戲或應用程式可能有所不同，視服務提供商或所在地區而定。
 - 遊戲或應用程式的控制和選項可能有所不同。
 - 選取**保護**以保護遊戲或應用程式不慎遭到刪除。



個人資訊

聯絡人

瞭解如何建立及管理在手機記憶體或 SIM 卡或 USIM 卡上儲存的個人聯絡人或商務聯絡人清單。您可以儲存聯絡人的姓名、行動電話號碼、家用電話號碼、電子郵件地址、生日及其他資訊。


› 建立聯絡人

- 1 在功能表模式中，選取**聯絡人** → **建立**。
- 2 輸入聯絡人資訊。
- 3 選取**完成**新增聯絡人至記憶體。




您也可以從撥號畫面建立聯絡人。

- 1 在待機模式中，選取**鍵盤**並輸入電話號碼。
- 2 選取**加到聯絡人** → **建立聯絡人**。
- 3 輸入聯絡人資訊。
- 4 選取**完成**新增聯絡人至記憶體。


› 尋找聯絡人

- 1 在功能表模式中，選取**聯絡人**。
- 2 選取**搜尋**並輸入想要尋找的名字的前幾個字母。
 從聯絡人清單，您可以向左或向右快速輕彈聯絡人，來直接給聯絡人撥打電話或傳送訊息。
- 3 在聯絡人清單中選取聯絡人的名字。

找到聯絡人後，可以：



- 選取  來傳送文字或多媒體訊息。
- 選取  來撥打視訊電話。
- 按下 [,] 來撥打語音電話。
- 選取**編輯**來編輯聯絡人資訊。

› 設定常撥號碼

- 1 在功能表模式中，選取**聯絡人** → **我的最愛** → **加入**。
- 2 選取聯絡人旁邊的核取方塊並選取**加入**。
聯絡人即存儲到常撥號碼清單中。
若要將號碼增至最愛清單，從**聯絡人**選取聯絡人，然後選取聯絡人名字旁邊的 .


 常撥號碼將指派給 **Widget** 工具列上的好友名單 ()。

› 建立名片

- 1 在功能表模式中，選取**聯絡人** →  → **我的設定**。
 - 2 輸入您自己的個人詳細資料。
 - 3 選取**儲存**。
-  可將名片附加至訊息或電子郵件，或透過藍牙無線傳輸功能傳送名片。

› 從社群帳戶擷取聯絡人

您可以檢視社群網站帳戶清單，然後選取要從網站新增聯絡人至手機聯絡人的帳戶。


- 1 在功能表模式中，選取**聯絡人** →  → **連結好友**。
會顯示您已加入的帳戶清單。
- 2 選取帳戶。

› 建立聯絡人群組

可以建立聯絡人群組，管理多個聯絡人並傳送訊息及電子郵件給整個群組。先建立群組。

- 1 在功能表模式中，選取**聯絡人** → **群組** → **建立**。
- 2 選取要儲存群組的記憶體位置。
- 3 輸入名字並選取該群組的鈴聲。
- 4 選取**儲存**。

› 複製聯絡人

- 1 在功能表模式中，選取**聯絡人** →  → **複製聯絡人**。
- 2 選取複製選項 (從手機複製到 SIM 卡或 USIM 卡，或是從 SIM 卡或 USIM 卡複製到手機)。
- 3 選取要複製的聯絡人。
- 4 完成選取聯絡人後，選取**複製**。

日曆

瞭解如何建立和管理每天或每月的活動，以及設定鬧鐘來提醒重要活動。

› 新增活動

- 1 在功能表模式中，選取**日曆**。
- 2 選取**新增**。
- 3 依需要輸入活動的詳細資訊。
- 4 選取**儲存**。

› 檢視活動

若要變更日曆檢視：

- 1 在功能表模式中，選取**日曆**。
- 2 從日曆的最上行選擇檢視模式。
- 3 選取要檢視其詳細資訊的活動。

若要檢視特定日期的活動：

1 在功能表模式中，選取**日曆**。

2 選取日曆上的日期。

在月檢視中，安排有活動的日期會顯示一個小三角形。

若要手動輸入日期來移至特定日期，選取**前往**、輸入該日期並選取**前往**。

3 選取要檢視其詳細資訊的活動。



- 您可以選取 **...** → **傳送透過** → 選項，將活動傳送給其他人。
- 您可以選取 **...** → **透過藍牙列印**，透過藍牙來列印活動。
- 設定同步設定後，您可以將日曆與 Exchange 伺服器同步。► 第 47 頁

› 停止活動提醒

若為日曆活動設定鬧鐘，則鬧鐘會在特定的時間響起。若要停止鬧鐘，點選並按住**停止**。

工作

瞭解如何建立虛擬工作清單，並設定鬧鐘以提醒重要工作或設定優先順序。

› 建立工作




1 在功能表模式中，選取**工作**。

2 選取**建立**。

3 輸入工作的詳細資訊。

4 選取**儲存**。

› 檢視工作

- 1 在功能表模式中，選取**工作**。
 - 2 選取  → **排列依據**，然後選取要排序工作的類別。
 - 3 選取要檢視其詳細資訊的工作。
對於已到期的已完成工作，可以從最上行選取工作及核取方塊，將其狀態設定為已完成。這樣將不會再提醒您那些已完成的工作。
- 您可以選取  → **傳送透過** → 選項，將工作傳送給其他人。
 - 您可以選取  → **透過藍牙列印**，透過藍牙來列印工作。
 - 設定同步設定後，您可以將工作與 Exchange 伺服器同步。► 第 47 頁


備忘錄

瞭解如何錄製重要資訊以儲存並於稍後日期進行檢視。

› 建立備忘錄

- 1 在功能表模式中，選取**備忘錄**。
- 2 選取**建立**。
- 3 輸入備忘錄文字並選取**取消**。
- 4 選取顏色以變更背景顏色。
- 5 選取**儲存**。

› 檢視備忘錄

- 1 在功能表模式中，選取**備忘錄**。
 - 2 選取要檢視其詳細資訊的備忘錄。
若要檢視備忘錄清單的所有備忘錄詳細資料，選取**最大化**。
-  您可以選取**傳送透過** → 選項，將備忘錄傳送給其他人。

錄音機

瞭解如何操作手機的錄音機。可以將語音備忘錄設定為來電鈴聲或鬧鐘鈴聲。

› 錄製語音備忘錄

- 1 在功能表模式中，選取**錄音機**。
- 2 選取 ● 開始錄製。
- 3 對著麥克風說話。
- 4 完成後，選取 ■ 或**儲存**。
手機會自動儲存備忘錄。
- 5 若要錄製更多語音備忘錄，請重複執行步驟 2-4。

› 播放語音備忘錄

- 1 在功能表模式中，選取**錄音機**。
- 2 在播放清單中，選取要播放的語音備忘錄。


3 使用下列按鍵控制播放：



數字	功能
①	拖曳該列以移至檔案的某個位置。
②	暫停播放；選取 ► 可繼續播放。



您可以點選並按住語音備忘錄並選取傳送選項，將語音備忘錄傳送給其他人。

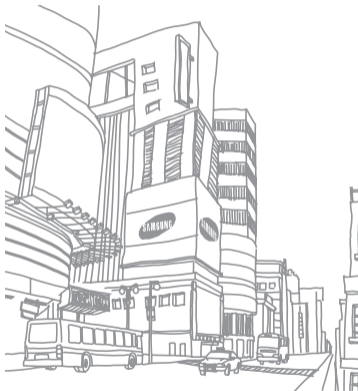

網路

網際網路

瞭解如何存取最愛的網頁並將網頁加入書籤。



- 瀏覽網頁或下載媒體可能會產生額外費用。如需詳細資訊，請聯絡您的服務提供商。
- 網頁瀏覽器功能表的標籤可能視服務提供商而有所不同。
- 可用圖示視所在地區或服務提供商而定。

› 設定網際網路設定

若要存取網路並連線至網際網路，必須啟動連線設定。除了服務提供商預設的設定之外，也可以新增自己的連線設定。

1 在功能表模式中，選取**設定** → **連線** → **網路** → **連接** → **是**。

2 選取**建立**。

3 自訂網路設定。
▶ 「設定 MMS 設定」(第 41 頁)

4 在功能表模式中，選取**網際網路** →  → **網際網路設定** → **網路模式**。

5 選取連線設定 → **設定**。

› 瀏覽網頁

1 在功能表模式中，選取**網際網路**可啟動指定的首頁。

若要存取特定網頁，選取 URL 輸入欄位，輸入該網頁的網址 (URL)，然後選取**轉至**。

2 使用下列按鍵瀏覽網頁：




數字	功能
1	將目前網頁加入書籤。
2	設定螢幕亮度。
3	移至歷程記錄中的前一個網頁或下一個網頁。

數字	功能
4	存取網頁瀏覽器選項的清單。
5 ¹	重新整理目前的網頁。
6	變更檢視模式。
7	結束網際網路連線。
8 ¹	在新視窗中開啓網頁或在目前開啓的視窗之間切換。
9 ¹	開啓已儲存書籤的清單、經常瀏覽的網頁及 RSS Feed 和最近的網際網路歷程記錄。

1. 當您點選螢幕時，會顯示這些圖示。


瀏覽網頁時，使用下列選項：

- 若要放大，請將兩根手指放在螢幕上，然後分開手指（將兩根手指併攏即可縮小）。
- 若要放大或縮小，請點選螢幕兩次。
- 若要翻譯字詞，點選並按住您要翻譯的字詞，然後選取**翻譯**。
- 若要儲存或傳送來自網站的影像，選取  → **過濾圖片**。可以將網站上的影像儲存至手機或傳送給其他人。

▶ 將最愛的網頁加入書籤

可以將經常造訪的網頁加入書籤以快速存取。瀏覽網路時，選取  可以將目前網頁加入書籤。


若知道網頁的網址，即可手動新增書籤。若要新增書籤：

- 1 在功能表模式中，選取**網際網路** → 。
- 2 選取**加入**。

3 輸入網頁標題和網址 (URL)。

4 選取**儲存**。

▶ 自訂瀏覽器設定

- 1 在功能表模式中，選取**網際網路** →  → **網際網路設定**。
- 2 調整下列設定以自訂網頁瀏覽器：

選項	功能
首頁	輸入要作為首頁的網址。
瀏覽模式	選取正常螢幕或全螢幕模式。
自動儲存密碼	設定為自動儲存您的密碼。
網路模式	選取網路連線所使用的連線設定。
Cookie 選項	設定是否要儲存 Cookie。



選項	功能
RSS 更新	將網頁瀏覽器設定為定期自動更新已訂閱的 RSS Feed。啟動自動更新功能會增加下載的資料數量，且可能會產生額外費用。
伺服器證書	檢視憑證的詳細資料。
喜好設定	變更網頁瀏覽器的顯示和聲音設定。
關於瀏覽器	存取關於網頁瀏覽器的版本和版權資訊。
自動刪除瀏覽資料	設定為自動儲存您的 ID 及密碼，或刪除在瀏覽時儲存的資料，如歷程記錄、快取、Cookie、ID 及密碼。
清除暫存	清除快取；快取是暫存記憶體位置，可儲存最近已存取網頁的資訊。

選項	功能
刪除 Cookies	刪除儲存在手機中的 Cookie；Cookie 是瀏覽網路時傳送到網路伺服器的個人資料。
刪除已儲存的帳號及密碼	設定為刪除所有儲存的密碼。
刪除數據庫	設定為刪除所有的網路資料庫。

› 使用 RSS 閱讀器

瞭解如何使用 RSS 閱讀器，從喜愛的網站取得即時新聞和資訊。

添加 RSS Feed 位址

- 1 在功能表模式中，選取**網際網路** →  → **新聞摘要**。
- 2 選取  → **加入**。

3 輸入 RSS Feed 的標題及網址，然後選取**儲存**。

更新和讀取 RSS Feed

1 在功能表模式中，選取**網際網路** →  → **新聞摘要**。

2 選取**更新** → Feed。

3 選取更新的 Feed。

Samsung Apps

Samsung Apps 可讓您簡單並輕鬆地將許多實用應用程式下載到手機上。Samsung Apps 擁有各式各樣的遊戲、新聞、參考資料、社交網路、Widget、健康相關應用程式及更多，可讓您立即感受多元化的行動體驗。

有了來自 Samsung Apps 的最佳化應用程式，您的手機會變得更聰明。探索令人驚艷的應用程式，體驗更加美好的行動生活。

1 在功能表模式中，選取 **Samsung Apps** 。



2 依需要搜尋和下載應用程式或 Widget。



- 您的手機必須使用行動電話連線或 Wi-Fi 連線到網際網路，才能使用 Samsung Apps。
- 瀏覽網際網路或下載應用程式可能會產生額外費用。
- 如果 Widget 工具列已滿，則不會自動將下載的 Widget 加入到 Widget 工具列。您必須從工具列移除某些 Widget，然後手動增加新的 Widget。
- 如需詳細資訊，請造訪 www.samsungapps.com。或者，請參閱 Samsung Apps 傳單。
- 是否提供此服務，視所在地區或服務提供商而定。

每日簡報


瞭解如何取得今天的天氣、金融、新聞及排程資訊。

- 1 在功能表模式中，選取**每日簡報**。
 - 2 向左或向右捲動以取得資訊。
-  若要自訂螢幕上顯示的資訊，選取 。

社群網站

使用 Facebook、YouTube 及 Twitter 服務。

- 1 在功能表模式中，選取 **Facebook**、**YouTube** 或 **Twitter**。
- 2 輸入您的使用者名稱和密碼，然後登入。
- 3 與親朋好友分享照片、影片或訊息。

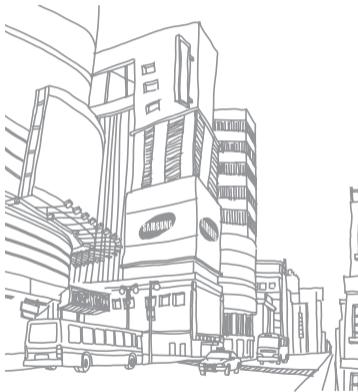

連線

藍牙

藍牙是短距離範圍的無線通訊技術，可在 10 公尺 (30 英尺) 左右的距離交換資訊，而不需要實際連線。

您不需要對齊手機，就能透過藍牙交換資訊。如果藍牙手機在彼此的藍牙範圍內，即使是在不同房間內，也可以交換彼此的資訊。



- 透過藍牙無線功能傳送或接收資料時，若發生資料遺失、攔截或濫用之情形，三星概不負責。
- 請務必確認分享及接收資料時使用的是可信賴且具有適當防護的手機。如果藍牙手機之間有障礙物，則可操作距離可能會縮短。
- 某些裝置，特別是未經藍牙 SIG 測試或核准的裝置，可能與您的手機不相容。

開啟藍牙無線功能

- 1 在功能表模式中，選取**設定** → **連線** → **藍牙**。
您也可以開啓捷徑面板並選取**藍牙**。
- 2 選取畫面頂端的標題列並開啓藍牙無線功能。
- 3 若要讓其他裝置找到您的手機，選取 → **設定** → **我的手機的可見性** → **一律開啟** → **儲存**。
若選取**自訂**，請輸入本手機可被偵測的持續時間並選取**完成**。

啓動藍牙無線功能後，選取 並使用下列選項：

- 若要變更手機名稱，選取**設定** → **我的手機的可見性**。
- 若要爲其他人瀏覽您的檔案設定限制，選取**設定** → **安全模式**。
- 若要檢查手機上可用的藍牙服務與服務相關資訊，選取**藍牙服務**。

▶ 尋找其他已啟用藍牙的裝置並進行配對


- 1 在功能表模式中，選取**設定** → **連線** → **藍牙** → **搜尋**。
 - 2 選取裝置。
 - 3 輸入藍牙無線功能的 PIN 或要配對裝置的藍牙 PIN (若有)，並選取**完成**。或是，選取**是**以匹配手機及要配對裝置的 PIN。
當要配對裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受連線時，即完成配對。如果配對成功，手機會自動搜尋可用的服務。
-  某些裝置，特別是耳機或免持式車用套件，可能會使用固定的 PIN (如 0000)。如果其他裝置有，則必須輸入 PIN。

一旦手機與另一啓用藍牙功能的裝置配對成功，該裝置圖示就會變成綠色。

選取配對的裝置並使用下列選項：

- 若要瀏覽配對裝置上的檔案，選取**瀏覽檔案**。
- 若要檢視配對裝置的服務清單，選取**服務清單**。
- 若要變更配對裝置名稱，選取**重新命名**。
- 若要讓配對裝置存取並瀏覽您的檔案，選取**授權此裝置**。
- 若要將檔案傳送至配對裝置，選取**傳送我的檔案**。
- 若要結束連線並刪除配對裝置，選取**刪除**。

▶ 使用藍牙無線功能傳送資料



- 1 從適當的應用程式或**我的檔案**選取檔案或項目 (如聯絡人、日曆活動、備忘錄、工作或媒體檔案)。
- 2 選取  → 透過藍牙傳送的選項。
- 3 搜尋已啓用藍牙之裝置並進行配對。

› 使用藍牙無線功能接收資料

- 1 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼並選取**確定** (若有需要)。
- 2 選取**是**確認願意接收該裝置的資料 (若有需要)。


已接收資料會根據資料類型儲存至適當的應用程式或資料夾。例如，音樂或聲音片段會儲存至聲音資料夾，而聯絡人則會儲存至電話簿。

› 使用藍牙無線功能列印資料

- 1 從適當的應用程式或**我的檔案**選取檔案或項目 (如訊息、日曆活動、工作或影像)。
- 2 選取  → **傳送透過** → **藍牙**，或選取  → **列印通過** → **藍牙**。
- 3 搜尋已啓用藍牙之印表機並進行配對。
- 4 連線到印表機後，請自訂列印選項並列印資料。

› 使用遠端 SIM 卡模式

在遠端 SIM 卡模式中，可以透過手機的 SIM 卡或 USIM 卡只使用連線的藍牙免持車用套件來撥打或接聽電話。若要啓用遠端 SIM 卡模式：

- 1 在功能表模式中，選取**設定** → **連線** → **藍牙**。
- 2 選取  → **設定** → **遠端 SIM 卡模式**。

若要使用遠端 SIM 卡模式，請從藍牙免持車用套件啓動藍牙連線。



您必須授權藍牙免持式車用套件。

Wi-Fi

瞭解如何使用手機的無線網路功能，以啟動並連線至與 IEEE 802.11 b/g/n 標準相容的任何無線區域網路 (WLAN)。

您可以在可使用存取點或無線熱點的任何地方，連線至網際網路或其他網路裝置。



手機使用未調和頻率，可於所有歐洲國家/地區中使用。可以在歐盟使用 WLAN (不受室內限制)，但不可在法國室外使用。

› 啟動 WLAN 功能

在功能表模式中，選取**設定** → **連線** → **Wi-Fi**。
您也可以開啓捷徑面板並選取 **Wi-Fi**。



在背景中執行的活動 WLAN 將消耗電池電力。若要節省電池電力，請僅在需要時啟動 WLAN。

› 找到並連線至 WLAN

- 1 在功能表模式中，選取**設定** → **連線** → **Wi-Fi**。
手機會自動搜尋可用的 WLAN。
- 2 選取網路旁的核取方塊。
- 3 輸入網路的密碼，並選取**確定** (若有需要)。

› 自訂連線設定

- 1 在功能表模式中，選取**設定** → **連線** → **Wi-Fi**。
- 2 選取發現的 WLAN AP。
出現網路的目前連線設定。

3 自訂所選取 WLAN 的連線設定：

選項	功能
名稱	檢視設定的名稱。
安全性類型	檢視 WLAN AP 的保密類型。
IP 位址	檢視 WLAN AP 的 IP 位址。
IP 位址類型	自訂 IP 及 DNS 位址。
代理伺服器地址和端口	輸入 Proxy 伺服器的位址及連接埠號碼。
AP MAC	檢視 WLAN AP 的 Mac 位址。

4 完成後，選取**上一步**。




若要刪除連線設定的所有詳細資料，選取**忘記**。

➤ 使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 連線到 WLAN

- 1 在功能表模式中，選取**設定** → **連線** → **Wi-Fi**。
- 2 視 AP 裝置類型而定，選取 **WPS PBC** 或 **WPS 的密碼**。
- 3 在 2 分鐘內按下 AP 裝置上的 WPS 按鈕。
或者，在 AP 裝置上輸入 PIN 碼，並在 2 分鐘內選取**開始**。

數位連結中心

瞭解如何使用數位生活網路聯盟 (DLNA) 服務，此服務可讓您在家中透過 WLAN 在已啓用 DLNA 的裝置之間分享媒體檔案。

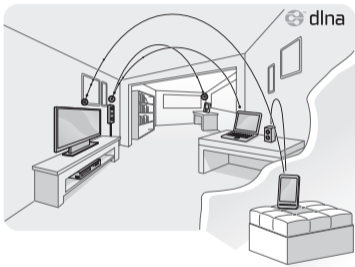

您必須先啓動 WLAN 功能並新增 WLAN 設定。

► 第 84 頁

自訂分享媒體檔案的 DLNA 設定

若要讓其他已啓用 DLNA 的裝置存取您手機上的媒體檔案，您必須啓動媒體分享。


- 1 在功能表模式中，選取**設定** → **連線** → **數位連結中心** → **設定**。
- 2 調整下列設定以自訂 DLNA 功能：

選項	功能
媒體伺服器名稱	輸入您手機的名稱以作為媒體伺服器。
分享視訊	開啓與其他已啓用 DLNA 裝置的視訊分享。
分享影像	開啓與其他已啓用 DLNA 裝置的影像分享。
分享音樂	開啓與其他已啓用 DLNA 裝置的音樂分享。

選項	功能
存取點網路	選取 DLNA 連線所使用的連線設定。
預設記憶體	選取要儲存已下載媒體檔案的預設記憶體位置。

3 完成後，選取**儲存**。

› 在另一個啟用 DLNA 的裝置上播放您的檔案


- 1 在功能表模式中，選取**設定** → **連線** → **數位連結中心**。
- 2 選取**在另一個播放器上播放本手機的檔案**旁邊的 。
- 3 選取媒體類別 → 檔案。
- 4 選取播放器 - 播放媒體檔案的裝置。選取的播放器中開始播放。

5 使用手機的圖示來控制播放。



視網路連線與連線伺服器而定，播放可能會出現緩衝。

› 在您的手機上播放其他人的檔案

- 1 在功能表模式中，選取**設定** → **連線** → **數位連結中心**。
- 2 選取**在本手機上播放來自伺服器的檔案**旁邊的 。
- 3 選取裝置作為媒體伺服器 - 內含媒體檔案的裝置。
- 4 選取媒體類別及檔案。
- 5 使用手機的圖示來控制播放。

▶ 在一個裝置上播放其他裝置的檔案

- 1 在功能表模式中，選取**設定** → **連線** → **數位連結中心**。
- 2 選取**透過本手機在另一個播放器上播放來自伺服器的檔案**旁邊的 。
- 3 您的手機會自動搜尋已啓用 DLNA 的裝置。
- 3 選取裝置作為媒體伺服器 - 內含媒體檔案的裝置。
- 4 選取媒體類別及檔案。
- 5 選取播放器 - 播放媒體檔案的裝置。
選取的播放器中開始播放。
- 6 使用手機的圖示來控制播放。

行動 AP

瞭解行動 AP 功能，該功能可將手機設定為無線 AP (存取點)，以連線到其他網路裝置上的網際網路。

- 1 在功能表模式中，選取**設定** → **連線** → **行動 AP**。
- 2 選取頂端的**行動 AP**以啓動行動 AP 功能。
- 3 選取**設定**以自訂行動 AP 功能：

選項	功能
名稱	檢視和編輯要向外部裝置顯示的手機名稱。
密碼	檢視或編輯網路金鑰，以防止網路遭到未授權的存取。
隱藏我的裝置	禁止其他裝置找到您的手機。

選項	功能
網路分享	啟動網路分享功能，將您的行動手機作為另一個裝置的無線數據機。停用網路分享功能可以節省電池電力並只允許與其他裝置的直接連線。

4 完成後，選取**上一步**。

5 在另一個裝置的可用連線清單中找到您手機的名稱，並在 **WPA** 欄位中輸入正確的密碼以連線到網路。

GPS

手機已配備全球定位系統 (GPS) 接收器。瞭解如何使用 GPS 進行導航和定位。

› 啟動三星行動導航器

瞭解三星行動導航器，它可以提供道路指南和您所在位置與旅程距離的資訊。



是否有此功能，視所在地區或服務提供商而定。

若要使用三星行動導航器，請在功能表模式中，選取**導航**。如需詳細資料，請參閱三星行動導航器的快速入門指南。

請造訪 <http://www.66.com/samsung> 以取得詳細資料。



- 如果您的手機是非導航套件，則可免費試用三星行動導航器一個月。
- 如果您的手機是非導航套件，則不會提供三星行動導航器的快速入門指南。

› 檢視您的位置

瞭解如何使用 GPS 來確定目前位置的緯度、經度以及高度。

- 1 在功能表模式中，選取**設定** → **連線** → **位置**。
- 2 選取**啟動網路定位**旁邊的點。
- 3 選取**我的位置**以檢視您的位置。

› 更新 GPS 功能

瞭解如何下載 GPS 資料檔案以強化 GPS 功能。可以提升手機定位功能的速度和精確性。

在功能表模式中，選取**設定** → **連線** → **位置** → **進階 GPS**。

使用 GPS 存取應用程式時，會自動下載 GPS 資料檔案。



若要避免不必要網路連線所產生的額外費用，請停用該功能。

電視連線（電視輸出模式）

瞭解如何將手機連線到電視，並在電視螢幕上檢視手機的介面。

- 1 在功能表模式中，選取**設定** → **連線** → **電視輸出**。
- 2 根據所在地區，選取視訊編碼系統。

選項	地區
PAL	澳大利亞、奧地利、比利時、中國、丹麥、英國、芬蘭、德國、義大利、科威特、馬來西亞、荷蘭、紐西蘭、挪威、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、泰國
NTSC	加拿大、日本、韓國、墨西哥、台灣、美國

- 3 選取**設定**。

4 確認電視已打開，並使用電視輸出纜線將您的手機連線到電視。

將電視輸出纜線末端的顏色與電視的 A/V 連接埠配對。

5 將電視切換為外部輸入模式。
電視螢幕上會顯示手機介面。



- 由於視訊系統或電視螢幕品質的不同，您的檔案可能無法正確顯示。
- 藍牙立體聲耳機和縮放功能無法在電視輸出模式中運作。

PC 連接


瞭解如何在各種 USB 連線模式中，透過隨附的電腦資料纜線將手機連接到電腦上。將手機連線到電腦後，您可以與 Windows Media Player 同步檔案、直接向/從手機傳輸資料、使用 Samsung Kies 程式，以及使用手機作為電腦的無線數據機。



若要尋找並移除錯誤以防止日後出現問題，選取 **設定 → 連線 → USB → USB 偵錯**。

與 Samsung Kies 連線

請確認電腦上已安裝 Samsung Kies。
您可以從三星網站 (www.samsungmobile.com) 下載該程式。

- 1 在功能表模式中，選取 **設定 → 連線 → USB → Samsung Kies → 設定**。
- 2 按下 [] 返回待機模式。
- 3 使用可選的電腦資料纜線將手機的多功能插孔連線至電腦。
- 4 執行 Samsung Kies 並使用無線連線或複製資料及檔案。
如需詳細資訊，請參閱 Samsung Kies 說明。

▶ 與 Windows Media Player 同步處理

請確認電腦上已安裝 Windows Media Player。

- 1 在功能表模式中，選取**設定** → **連線** → **USB** → **媒體播放器** → **設定**。
- 2 按下 [↵] 返回待機模式。
- 3 使用可選的電腦資料纜線，將手機的多功能插孔連線至安裝有 Windows Media Player 的電腦。
連線後，電腦上會出現彈出式視窗。
- 4 開啓 Windows Media Player 以同步處理音樂檔案。
- 5 在彈出式視窗中編輯或輸入手機名稱 (若有需要)。
- 6 選取想要的音樂檔案並拖曳至同步清單。
- 7 開始同步處理。

▶ 連線為大容量儲存裝置

您可以將手機作為可移除磁碟連線到電腦，並存取檔案目錄。如果在手機中插入記憶卡，也可以將手機作為記憶卡讀取器，用以存取記憶卡的檔案目錄。

- 1 如果想透過記憶卡傳送及接收檔案，請將記憶卡插入手機中。
- 2 在功能表模式中，選取**設定** → **連線** → **USB** → **大容量儲存裝置** → **設定**。
- 3 按下 [↵] 返回待機模式。
- 4 使用可選的電腦資料纜線將手機的多功能插孔連線至電腦。
連線後，電腦上會出現彈出式視窗。
- 5 開啓資料夾以檢視檔案。

6 將檔案從電腦複製到記憶卡。



若要中斷手機與電腦的連線，按一下 Windows 工作列上的 USB 裝置圖示，然後再按一下彈出選項以安全移除大容量儲存裝置。然後即可從電腦移除電腦資料纜線。否則，您可能會遺失儲存在記憶卡上的資料，或導致記憶卡受損。

3 在電腦上建立數據機連線。

視電腦的作業系統而定，建立數據機連線的方法可能有所不同。

4 選取已建立的數據機連線，並輸入服務提供商提供的 ID 及密碼。

▶ 使用手機作為無線數據機

您可以使用手機作為電腦的數據機，從而透過行動網路服務存取網際網路。

1 在功能表模式中，選取**設定** → **連線** → **USB** → **電腦網際網路** → **設定**。


2 使用可選的電腦資料纜線將手機的多功能插孔連線至電腦。

工具

時鐘

瞭解如何設定並控制鬧鐘和全球時鐘。您也可以使用碼錶和倒數計時器。

› 設定新鬧鐘

- 1 在功能表模式中，選取**時鐘** → .
- 2 選取**建立**。
- 3 設定鬧鐘詳情。
- 4 選取**設為每日簡報**，以便在停止鬧鐘後，立即啟動**每日簡報**。

5 完成後，選取**儲存**。




選取 **...** → **自動開機設定** 當關機鬧鐘設為開時，即使手機關閉，手機鬧鐘也將鬧醒。

› 停止鬧鐘




當鬧鐘響起時：

- 點選並按住**停止**可以停止鬧鐘。
- 點選並按住**貪睡鬧鐘**可以使鬧鐘在多睡時段內保持靜音。


› 刪除鬧鐘

- 1 在功能表模式中，選取**時鐘** → .
- 2 選取 **...** → **刪除**。
- 3 選取要刪除的鬧鐘並選取**刪除**。


› 建立世界時鐘

- 1 在功能表模式中，選取**時鐘** → 。
 - 2 選取**加入**。
 - 3 輸入城市名稱的幾個字母。
若要在世界地圖檢視中選取城市，選取**地圖檢視**。
 - 4 選取您想要的城市名稱。
 - 5 若要增加更多世界時鐘，請重複執行步驟 2 至 4。
-  若要將夏令時套用到世界時鐘，選取  → **夏令時間設定**。

› 使用碼錶

- 1 在功能表模式中，選取**時鐘** → 。
- 2 選取**開始**開始碼錶。
- 3 選取**記錄**記錄時間。
- 4 完成後，選取**停止**。
- 5 選取**重設**清除記錄的時間。

› 使用倒數計時器

- 1 在功能表模式中，選取**時鐘** → 。
- 2 設定倒數計時的時長。
- 3 選取**開始**開始倒數計時。
您現在可以在背景中使用計時器進行倒數計時的同時，使用其他功能。按下功能表鍵並存取另一個應用程式。
- 4 計時器時間到時，點選並按住**停止**來停止提醒。

計算機

瞭解如何像掌上型或桌上型計算機般直接在手機上執行數學計算。

- 1 在功能表模式中，選取**計算機**。
- 2 使用與計算機螢幕顯示對應的按鍵進行基本數學運算。
- 3 將手機旋轉至橫向檢視，以使用科學計算機。

迷你日記

使用迷你日記以保存相片日記。

› 建立迷你日記

- 1 在功能表模式中，選取**迷你日記**。
- 2 選取**建立**以建立新日記。

- 3 變更今天的日期並設定天氣（如有需要）。
- 4 選取相框並新增影像或拍攝相片。
- 5 選取文字輸入欄位，然後輸入文字並選取**完成**。
- 6 選取**儲存**。

› 檢視迷你日記

- 1 在功能表模式中，選取**迷你日記**。
- 2 選取日記。



若要上傳日記到部落格，選取 → **發佈**。

我的帳號

瞭解如何管理您的網路帳戶，以便使用線上資料同步或社群服務。您可以建立新帳戶並變更自動同步的間隔。

› 建立網路帳戶


- 1 在功能表模式中，選取**我的帳號**。
- 2 選取**新增帳號** (如有需要)。
- 3 選取預設帳戶。
- 4 輸入您的帳戶資訊並選取**下一步**。
- 5 輸入帳戶詳細資料。
 - ▶ 「設定電子郵件帳戶」(第 45 頁)
- 6 完成後，選取**設定**。

如果您建立了兩個以上的帳戶，則可以變更清單中的帳戶順序。選取**帳號優先順序**。

› 刪除或編輯我的帳號

- 1 在功能表模式中，選取**我的帳號**。
- 2 選取要刪除或編輯的帳戶。
 - 若要編輯帳戶，選取該帳戶並變更詳細資料 → **儲存**。
 - 若要刪除帳戶，選取**刪除** → **是**。

› 變更自動同步排程

- 1 在功能表模式中，選取**我的帳號**。
- 2 選取 。
- 3 選取要與帳戶同步資料的間隔，然後選取**設定**。



三星帳戶是可存取三星智慧型手機服務 (如 Samsung Apps 及 Samsung Drive) 的使用者帳戶。您可以在「我的帳號」中輕鬆註冊三星帳戶。

我的檔案

瞭解如何快速並簡單地存取所有儲存在手機或記憶卡上的影像、影片、聲音檔和其他類型的檔案。

› 支援的檔案格式

本手機支援下列檔案格式：

類型	支援的格式
影像	bmp、jpg、gif、png、tif、wbmp
影片	mp4、3gp、wmv、asf、avi、mkv、divx
音樂	mp3、3ga、aac、m4a、wma
聲音	wav、mmf、xmf、imy、midi、amr
主題	smt
其他	doc、docx、pdf、ppt、pptx、txt、xls、xlsx、htm、html、vbm、vcf、vcs、vnt、jad、jar、crt、der



- 視手機的軟體而定，某些檔案格式不受支援。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，則開啓檔案時可能會發生錯誤。

› 檢視檔案

- 1 在功能表模式中，選取**我的檔案** → 檔案類型。
記憶卡上的資料夾或檔案是以記憶卡圖示來表示。
- 2 選取資料夾 → 檔案。
 - 在**影像**中，您可以檢視已拍攝的相片以及從其他來源下載或接收的影像。
 - 在**影片**中，您可以播放已拍攝的影片以及從其他來源下載或接收的影片。
 - 在**聲音**中，您可以播放已錄製的所有鈴聲、音樂檔案和聲音檔，包含語音備忘錄及 FM 收音機錄音。
 - 在**主題**中，您可以儲存用於螢幕的相片或鈴聲。
 - 在**其他**中，您可以檢視文件及資料檔案，包含不受支援的檔案。


在資料夾中，選取  以使用下列選項：

- 若要搜尋儲存於手機上的檔案，選取**搜尋**。
- 若要複製或移動檔案至另一個檔案資料夾，選取**複製**或**移動**。
- 若要刪除檔案，選取**刪除**。
- 若要變更檔案名稱，選取**重新命名**。
- 若要檢視縮圖檢視上的檔案，選取**縮圖檢視**。
- 若要依需要排序檔案，選取**排列依據**。
- 若要透過藍牙傳送檔案，選取**透過藍芽傳送**。
- 若要設定檔案的藍牙可見性，選取**藍芽可見度**。
- 若要避免檔案不慎遭到刪除，選取**保護**。
- 若要將備份訊息還原到適當的訊息資料夾，選取**還原**。

▶ 列印影像

您可以使用 USB 連線或藍牙無線功能來列印 jpg 影像。您也可以透過訊息、電子郵件或藍牙傳送影像。

使用 USB 連線列印影像

- 1 使用電腦資料纜線，將手機連接至已啓用 PictBridge 的印表機。
- 2 在功能表模式中，選取**我的檔案** → **影像** → 影像。
- 3 選取  → **列印透過** → **USB**。
- 4 設定列印選項並列印影像。

使用藍牙無線功能列印影像

- 1 在功能表模式中，選取**我的檔案** → **影像** → 影像。
- 2 選取  → **列印透過** → **藍牙**。

3 選取已啓用藍牙的印表機，並與該印表機配對。
▶ 第 83 頁

4 設定列印選項並列印影像。

▶ 將影像設定爲您的背景圖案及來電顯示

您可以將相片或影像設定爲待機畫面的背景影像或來電者 ID。

1 在功能表模式中，選取**我的檔案** → **影像** → 影像。

2 選取  → **設定爲** → 選項。

▶ 將聲音檔設定爲鈴聲

您可以將聲音資料夾中的任何音樂或聲音檔設定爲來電鈴聲或鬧鈴。

1 在功能表模式中，選取**我的檔案** → **聲音** → 聲音檔。

2 在播放期間，選取  → **設定爲** → 選項。

▶ 編輯影像

編輯影像及套用逗趣特效。

調整影像

1 在功能表模式中，選取**我的檔案** → **影像** → 影像。

2 選取  → **編輯**。

3 將手機以逆時針方向旋轉至橫向檢視。



圖像編輯器僅在手機橫向放置時才會顯示。

4 選取**調整** → 調整選項 (亮度/對比度或顏色)。
若要自動調整圖片，選取**自動**。

5 依需要調整圖片，然後選取**套用**。

6 完成後，選取**儲存**。

7 選取記憶體位置 (若有需要)。

8 輸入影像的新檔案名稱，然後選取**完成**。

為影像套用效果

- 1 開啓要編輯的影像。
- 2 選取**效果** → 效果選項 (過濾、風格、扭曲或局部模糊)。
- 3 選取各種要套用的特效並選取**套用**。
若要為影像的特定區域套用模糊效果，選取**局部模糊**，移動矩形或調整矩形的大小，然後選取**套用**。
- 4 以新檔名儲存編輯過的影像。

轉換影像

- 1 開啓要編輯的影像。
- 2 選取**轉換** → 轉換選項。
- 3 依需要轉換影像。
 - 若要調整影像大小，移動捲動列至大小並選取**儲存**。
 - 若要旋轉或翻轉影像，選取方向 → **套用**。

- 若要裁切影像，在要裁切的區域上繪製矩形並選取**套用**。

- 4 以新檔名儲存編輯過的影像。

插入視覺效果

- 1 開啓要編輯的影像。
- 2 選取**插入** → 視覺效果類型 (文字或剪貼美術)。
- 3 輸入文字並選取**完成**，或選取視覺效果。
- 4 移動視覺效果或文字，或是調整其大小，然後選取**套用**。
- 5 以新檔名儲存編輯過的影像。

編輯影片


使用 jpeg 及 jpg 格式的檔案來建立影片檔案並套用視覺效果。

製作新影片

1 在功能表模式中，選取**我的檔案** → **影像** → 影像。

2 選取  → **建立影片**。

3 將手機以逆時針方向旋轉至橫向檢視。


 影片編輯器介面僅在手機橫向放置時才會顯示。

4 選取  → **新增圖片**。


5 選取影像或影片類別 → 影像或影片，然後選取**加入**。

6 若要加入更多影像或影片，選取  → **新增圖片**，然後重複執行步驟 5。


若要選取顯示影像的持續時間，選取影像 → **長度**。

若要刪除影像或影片，選取  → **刪除**。

若要重新排列影像或影片，點選並按住項目並將之移到您想要的位置。

7 若要在影像或影片之間加入文字，選取  → **插入文字**。

8 輸入您需要的文字並選取**完成**。

9 移動新增文字，或是調整其大小，然後選取**完成**。
若要變更文字屬性或顏色，選取  → **編輯文字**。

10 選取**點選此處設定背景音樂** → 聲音類別 → 聲音 → **加入**。

11 選取  在影像或影片之間新增轉換效果。

12 選取  → **設定**以變更影片解析度、要儲存新影片的記憶體位置，以及預設的影片音量。

13 完成後，選取**儲存為...**。

14 輸入影片的新檔案名稱，然後選取**完成**。

15 若要預覽檔案，請選取**是** (若有需要)。

修剪影片的片段

- 1 匯入影片。
- 2 選取影片 → **剪輯**。
- 3 選取 ► 開始播放。
- 4 將 **A** 移到您要新影片開始的點。
- 5 將 **B** 移到您要新影片結束的點。
- 6 選取**完成**。
- 7 以新檔名儲存編輯過的影片。

分割影片

- 1 匯入影片。
- 2 選取影片 → **分割**。
- 3 選取 ► 開始播放。
- 4 將 **A** 移到您要將檔案分為兩個片段的點。


- 5 選取**完成**。
- 6 在片段之間插入轉換效果。
- 7 以新檔名儲存編輯過的影片。

為影片套用效果

- 1 匯入影片。
- 2 選取影片 → **效果**。
- 3 選取效果選項 → **完成**。
- 4 以新檔名儲存編輯過的影片。

為影片加入字幕

- 1 匯入影片。
- 2 選取影片 → **加入標題**。
- 3 選取 ► 開始播放。
- 4 將 **A** 移至您要文字顯示的點。

- 5 將 **B** 移至您要文字消失的點。
- 6 選取**完成**。
- 7 編輯您需要的文字並選取**完成**。
- 8 移動新增文字，或是調整其大小，然後選取**完成**。
若要變更文字屬性及顏色，請選取 。
- 9 以新檔名儲存編輯過的影片。


智能搜尋

瞭解如何搜尋儲存在手機或網路上的資料。

› 搜尋手機中的檔案或資料

- 1 在功能表模式中，選取**智能搜尋** → **手機**。
- 2 選取文字輸入欄位。
- 3 輸入關鍵字並點選  以更新搜尋結果。
- 4 選取想要存取的資料。

› 搜尋網路

- 1 在功能表模式中，選取**智能搜尋** → **網際網路**。
- 2 選取文字輸入欄位。
- 3 輸入關鍵字。
- 4 點選  或選取您要存取的網頁。

設定

存取設定功能表

- 1 在功能表模式中，選取**設定**。
- 2 選取設定類別，然後選取一個選項。
- 3 自訂設定並選取**取消**或**設定**。

飛行模式

停用手機的所有無線功能。您只可以使用非網路服務。

連線

- **藍牙**：啟動藍牙功能，以便跨越距離交換資訊。
▶ 第 81 頁
- **Wi-Fi**：啟動 WLAN 功能以連線到網際網路或其他網路服務。▶ 第 84 頁
- **行動 AP**：啟動行動 AP 功能，以將手機作為 AP (存取點) 使用。▶ 第 88 頁
- **數位連結中心**：啟動 DLNA 服務，以在 DLNA 裝置之間分享媒體檔案。▶ 第 86 頁
- **位置**：自訂與 GPS 連線相關的設定。▶ 第 90 頁
 - **定位服務**：啟動此功能，以透過 GPS 找到您的位置。
 - **進階 GPS**：設定此項以改善您的 GPS 接收。
 - **啟動網路定位**：設定此項以透過周圍的 AP 裝置找到您的位置。
 - **啟動輔助感應器**：啟動此功能，以使用行人感應器增強定位效能。

- **我的位置**：使用經度、緯度和高度來檢視您目前的位置。
- **設定**：選取 GPS 所使用的連線設定。
- **網路**：存取和修改下列設定以控制手機選取並連線至網路的方式。
 - **選擇網路**：設定網路選擇方法：自動或手動。
 - **網路模式**：選取網路頻寬。
 - **連接**：設定用於網路功能的連線設定。
 - **憑證**：檢視網路服務所需的憑證。
- **數據漫遊**：設定此選項可在漫遊時使用資料服務。
- **使用封包數據**：設定此選項可允許網路服務的封包交換資料網路。
- **封包數據計數器**：檢視已傳送或已收到的資料量。
- **USB**：設定手機連線至電腦時啟動 USB 模式。
▶ 第 91 頁
- **電視輸出**：選取電視的影片編碼系統，以進行適當連線。▶ 第 90 頁

聲音設定

選取要使用的聲音設定或根據需要在設定中自訂聲音選項。

若要自訂設定，請選取設定並自訂下列聲音選項：

- **通話**：
 - **提示類型**：選取手機提示收到來電的方式。
 - **鈴聲**：若設定手機以播放音樂來提示來電，選取要使用的鈴聲。
 - **提示震動**：選取與來電鈴聲搭配使用的振動類型。
 - 使用底部的滑桿調整來電鈴聲的音量大小。
- **訊息和電子郵件**：
 - **提示類型**：選取手機提示收到訊息的方式。
 - **提示音**：若設定手機以播放音樂來提示訊息，選取要使用的鈴聲。
 - 使用底部的滑桿調整訊息鈴聲的音量大小。
- **系統**：調整系統聲音的音量。

顯示及燈光

存取和修改下列設定以控制手機燈光的顯示和使用：

- **背景圖案**：選取待機畫面的背景影像。
- **主題**：選取待機畫面的已下載檔案。
- **亮度**：設定螢幕的亮度。
- **背光時間**：設定手機關閉螢幕背光之前的等待時間長度。

一般

存取和修改下列設定以控制手機的一般設定：

- **顯示語言**：選取要在手機顯示上使用的語言。
- **鍵盤語言**：選取要與鍵盤搭配使用的輸入語言。

- **手勢**：存取和修改下列設定以控制手機的動作辨識。
 - **雙擊 (捷徑)**：當手機處於待機模式時，您可以快速點選兩次來選取要啟動的應用程式。
 - **方向**：旋轉或傾斜手機來啟動應用程式。
改變方向：設定是否要在旋轉手機時自動旋轉介面。
流量項目的傾斜方向：設定是否要在以特定方向傾斜手機時捲動項目。
 - **翻面 (禮貌暫停)**：啟動禮貌暫停功能後，只要將手機面朝下，就能讓所有手機聲音變為靜音。
 - **放下 (電話擴音)**：啟動動作免持聽筒功能後，只要要在通話期間將手機放在平坦表面，就能啟動揚聲器。
- **觸控**：調整振動回饋、自動鎖定及背光設定 (可點選螢幕加以啟動)。
 - **震動回饋**：調整振動強度。
 - **觸控面板自動鎖定**：將手機設定為自動鎖定觸控螢幕。

- **背光開啟**：選取此項可透過鎖定鍵或任何鍵開啓背光。
- **授權**：自訂與授權密碼有關的設定，例如追蹤、到期提醒或是在外部網路下載。
- **活動通知**：啟動或停用收到即時訊息、簡訊、多媒體訊息或語音訊息的提醒和傳輸檔案時的提醒。您也可以設定為顯示傳入訊息的內容。

日期和時間

存取和修改下列設定以控制手機顯示時間和日期的方式：

- **時區**：設定主時區。
- **日期和時間**：手動設定目前的日期和時間。
- **時間格式**：選取時間格式。
- **日期格式**：選取日期格式。
- **自動更新時間**：跨越時區時自動更新時間。
- **夏令時間**：啟動或停用夏令時。

目錄和 Widgets

- **自動目錄排列**：將主功能表畫面上的圖示設定為自動變更位置。
- **Widget**：
 - **Widget 設定**：選取 Widget 所使用的連線設定。
 - **Widget 已下載**：檢視已下載 Widget 的清單。
 - **使用 WIDGET**：檢視 Widget 免責聲明。

應用程式

存取和修改下列設定以控制手機的應用程式：

› 通話

自訂通話功能的設定：

- **全部通話**：
 - **顯示我的號碼**：顯示手機號碼給收件人（必須插入 SIM 卡或 USIM 卡才能使用此功能）。

- **自動拒絕**：指定要自動拒接的來電者清單。
- **前綴撥號**：設定冠碼撥號號碼。
- **使用訊息拒絕來電**：選取拒絕來電時要傳送給來電者的訊息。
- **接聽模式**：設定接聽電話的方式：按下 [\] 或按下任何按鍵，或設定手機在指定時長之後自動接聽（僅在連接耳機時可用）。
- **通話狀態音**：啟動或停用連線音、分鐘提示音或通話中斷音。
- **來電提醒**：啟動或停用通話期間的提示。
- **語音通話**：
 - **呼叫轉移**：將來電轉接到其他號碼。
 - **通話限制**：封鎖來電或外撥電話。
 - **呼叫等待**：指定手機處理通話期間的來電的選項。
 - **自動重撥**：設定是否要自動重撥未接通的電話。
- **視訊通話**：
 - **預設影像**：選取要顯示給對方的影像。
 - **接到來電時顯示自己的影片**：設定是向對方顯示即時影像還是預設影像。
 - **使用通話失敗選項**：選取當視訊通話未能接通時是否要嘗試語音通話。
 - **主螢幕**：選取要在主螢幕上顯示的影像。
 - **主顯示器尺寸**：設定主螢幕的大小。
 - **呼叫轉移**：將來電轉接到其他號碼。
 - **通話限制**：封鎖指定號碼的來電。
 - **自動重撥**：設定是否要自動重撥未接通的電話。
- **虛擬來電**：自訂虛擬來電的設定。► 第 37 頁

〉 訊息

自訂傳訊功能的設定：

- **一般設定**：
 - **保留副本**：設定是否要儲存訊息副本。
 - **按資料夾刪除**：選取要刪除的訊息資料夾。
 - **自動刪除**：設定是否要自動刪除訊息。

- **封鎖訊息**：封鎖來自指定位址的訊息和包含指定主旨的訊息。
- **提示音**：設定手機提示新訊息的頻率。
- **簡訊**：
 - **字元支援**：選取字元編碼類型。使用 Unicode 編碼可將訊息中的字元上限減少至大約一半。
 - **回覆路徑**：允許收件人透過您的簡訊伺服器進行回覆。
 - **要求傳遞報告**：設定網路在訊息傳遞後通知您。
 - **服務中心**：輸入簡訊的中心位址。
 - **儲存至**：選取要儲存新簡訊的位置。
- **多媒體訊息**：
 - **傳送選項**：
 - 優先順序**：設定訊息的優先等級。
 - 到期**：設定訊息在多媒體訊息伺服器中儲存的時間長度。
 - 傳遞時間**：設定訊息傳送前的延遲時間。
 - 隱藏地址**：設定此項可在傳送多媒體訊息時隱藏位址。

要求傳遞報告：傳遞訊息時一起傳送返回傳遞報告的要求，以便可以在訊息傳遞後得到通知。

要求讀取報告：傳遞訊息時一起傳送返回閱讀報告的要求，以便可以在訊息閱讀後得到通知。

加入我的名片：設定是否要在外送訊息中添加您的名片。

- **接收選項**：

下載類型：設定如何下載新的多媒體訊息。

傳送傳遞報告：設定網路在訊息傳遞後通知您。

傳送讀取報告：設定網路在您閱讀訊息後通知寄件人。

允許暱名：設定是否接收來自不明寄件人的訊息。

允許廣告：設定是否接受廣告訊息。

- **多媒體訊息設定**：選取用於傳送或接收訊息的連線設定。

- **訊息大小**：選取允許的最大訊息大小。可用的訊息大小視所在地區而定。

- **自動重設影像大小**：設定是否要重整影像大小以添加到多媒體訊息中。

- **建立模式**：選取建立多媒體訊息的模式。您可以選取建立任何內容類型或大小的訊息，或接收有關內容類型或大小的提示訊息。
- **預設風格**：設定預設訊息屬性，例如字體樣式、大小、顏色和背景顏色。
- **推送訊息**：
 - **接收選項**：設定是否接收從網路伺服器推送的訊息。
 - **服務載入**：設定開啓推送訊息時是否存取連結的服務網頁。
- **廣播訊息**：
 - **啟動**：啟動或停用廣播訊息功能。
 - **接收頻道**：設定從所有頻道接收訊息還是從我的頻道接收訊息。
 - **我的頻道**：選取最愛的頻道。
 - **語言**：選取廣播訊息的語言。
- **語音信箱號碼**：輸入語音信箱的名稱和中心位址。

› 電子郵件

- **電子郵件帳號**：檢視、設定或刪除電子郵件帳戶。
- **傳送選項**：
 - **預設帳號**：選取預設的電子郵件帳戶。只有當您有兩個或多個帳戶時，才會顯示此選項。
 - 自**：輸入您的電子郵件位址作為寄件人的位址。
 - 優先順序**：設定訊息的優先等級。
 - 保留副本**：設定是否要在伺服器中儲存已傳送訊息的副本。
 - 以正文回覆**：設定回覆訊息時是否要包含原始訊息。
 - 連檔案轉寄**：設定在轉寄訊息時是否要包含附件。
 - 獲取讀取報告**：傳遞訊息時一起傳送返回閱讀回覆的要求，以便可以在訊息閱讀後得到通知。
 - 獲取傳遞報告**：傳遞訊息時一起傳送返回傳遞報告的要求，以便可以在訊息傳遞後得到通知。
 - 加入我的名片**：設定是否要在外送訊息中添加您的名片。

總是抄送給自己：設定是否要在所有外送訊息中包含您的電子郵件地址。

加入簽名：設定是否要在外送訊息中添加簽名。

簽名：輸入您的簽名。

- 自訂其他帳戶設定。

• **接收選項：**

- **電子郵件大小：**選取允許的最大訊息大小。

- **傳送讀取報告：**設定網路在您閱讀訊息後通知寄件人。

- **載入遠端影像：**設定載入包含在電子郵件正文內的影像。

• **刪除選項。**設定是否要從手機或手機及伺服器刪除訊息。

• **封鎖電子郵件：**封鎖來自指定位址及主旨的電子郵件。

• **電子郵件設定：**選取用於傳送或接收訊息的連線設定。

› 聯絡人

• **已使用記憶體：**設定要儲存新聯絡人的位置，以及從何處顯示聯絡人。

• **本機號碼：**儲存和管理本機號碼。

• **服務號碼：**致電您的服務提供商，以取得所需的資訊以及從何處顯示聯絡人。

› 日曆

自訂日曆的設定：

• **日曆：**選取預設日曆。

• **日曆同步：**將網路日曆與手機日曆同步處理。

• **檢視方式：**設定預設日曆檢視（月或天）。

• **開始日：**設定一週的開始日（週日或週一）。

› 網際網路

選取用於存取網際網路的連線設定。► 第 77 頁

› 媒體播放器

自訂音樂播放器和影片播放器的設定：

- **音樂播放器設定**：設定音樂播放器的選項。
▶ 第 63 頁
- **VOD 設定**：選取用於播放隨選視訊 (VOD) 內容的網路連線設定。

› Samsung Apps

- **更新通知**：選取網路連線 (Wi-Fi 或封包交換資料網路)，以便從 Samsung Apps 取得應用程式更新通知。
- **網路設定**：選取服務提供商預設的網路連線設定，以使用 Samsung Apps 或是從 Samsung Apps 下載應用程式。如果未預設連線設定，請聯絡服務提供商以取得詳細設定。

› 相片上傳設定

- **上載詳細資料**：檢視上次上傳的詳細資訊。
- **部落格清單**：更新網站或部落格的清單。
- **相片上傳模組**：選取用於上傳相片的連線設定。
- **免責聲明**：檢視一般免責聲明。

› 社群網路設定

選取社群網站所使用的連線設定。

› 安裝設定

- **預設安裝位置**：選取預設的記憶體位置以安裝新應用程式。

安全性

存取和修改下列設定以保護手機和資料：

- **手機鎖**：啟動或停用手機鎖功能；啟動手機鎖後在使用手機前需要輸入密碼。

- **隱私鎖**：對多種資料類型進行保密；若要存取隱私資料，必須輸入手機密碼。
- **手機追蹤系統**：啟動或停用手機追蹤系統功能，此功能可在手機遺失或遭竊時協助您找到手機。
▶ 第 28 頁
- **更改密碼**：變更手機密碼。
- **SIM 卡鎖**：啟動或停用 SIM 卡鎖功能；啟動 SIM 卡鎖後，變更 SIM 卡或 USIM 卡時需要輸入 SIM 卡密碼。
- **PIN 鎖**：啟動或停用 PIN 鎖功能；啟動 PIN 鎖後，使用手機前需要輸入 PIN 碼。
- **更改 PIN 碼**：變更用於存取 SIM 卡或 USIM 卡資料的 PIN 碼。
- **固定撥號模式**：啟動或停用 FDN 模式，啟動 FDN 模式後，手機將限制只能撥打 FDN 清單中的電話號碼。
- **更改 PIN2 碼**：變更用於保護主要 PIN 碼的 PIN2 碼。

記憶體

存取和修改下列設定以控制手機的記憶體使用：

- **記憶卡詳細資料**：插入記憶卡時，存取有關記憶卡的詳細資料。您也可以格式化記憶卡或變更記憶卡的名稱。



格式化記憶卡將會從卡片永久清除所有選取的資料。

- **預設記憶體**：選取用於儲存檔案的預設記憶體位置。
- **記憶體狀態**：檢視各種檔案類型的已用和可用記憶體。
- **清除手機記憶體**：從手機記憶體清除選取的資料。

重設


將各種設定重設為原廠預設值。選取要重設的設定。您必須輸入手機密碼才能重設設定。

關於手機

- **系統訊息**：檢查電池剩餘電力、CPU 使用量及儲存記憶體的可用空間。您也可以檢查手機的型號、藍牙及 Wi-Fi 的 MAC 位址。
- **DivX® VOD**：檢查您的註冊碼及取消註冊碼。若要播放 DivX 影片檔案，需要在 DivX 網站使用註冊碼註冊手機。
- **開啟來源授權**：檢查已下載程式的開放式源授權。

SIM 卡應用程式

使用服務提供商所提供的多種附加服務。此功能表的標籤可能視 SIM 卡或 USIM 卡而有所不同。

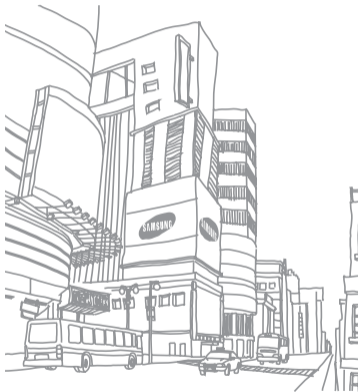

功能表功能一覽表

下表顯示功能表模式中的可用功能表。視手機的軟體而定，功能表順序可能有所不同，且您可以變更該順序。視您的服務提供商或 SIM 卡或 USIM 卡而定，可用的功能表可能有所不同。

記錄	▶ 39	日曆	▶ 70	設定	▶ 105	設定	▶ 105
Social Hub	▶ 48	Samsung Apps	▶ 79	飛行模式	▶ 105	應用程式	▶ 108
音樂	▶ 61			連線	▶ 105	安全性	▶ 113
網際網路	▶ 75	智能搜尋	▶ 104	聲音設定	▶ 106	記憶體	▶ 114
電子郵件	▶ 45			顯示及燈光	▶ 107	重設	▶ 114
我的檔案 ¹	▶ 98	時鐘	▶ 94	一般	▶ 107	關於手機	▶ 115
		相機	▶ 49	日期和時間	▶ 108	SIM 卡應用	▶ 115
				目錄和	▶ 108	程式 ²	
				Widgets			

Facebook	▶ 80
Twitter	▶ 80
YouTube	▶ 80
媒體瀏覽器	▶ 60
備忘錄	▶ 72
工作	▶ 71

即時訊息	▶ 48
我的帳號	▶ 96
迷你日記	▶ 96
每日簡報	▶ 80
計算機	▶ 96
導航	▶ 89

FM 收音機	▶ 64
錄音機	▶ 73
影片播放器	▶ 58
遊戲及更多	▶ 67
Asphalt5	

1. 若插入記憶卡，可使用更多的資料夾。
2. 視您的 SIM 卡或 USIM 卡而定，可用性或標示可能不同。

疑難排解

開啟手機或使用手機時，手機會提示您輸入下列其中一種碼：

碼	嘗試使用此方法解決問題：
密碼	手機鎖定功能啟用時，必須輸入您所設定的手機密碼。
PIN	初次使用手機或啟用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過 PIN 鎖 功能表停用此功能。
PUK	若 SIM 或 USIM 卡遭到鎖定，通常是因為您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應商所提供的 PUK 碼。

碼	嘗試使用此方法解決問題：
PIN2	若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細說明，請聯絡服務供應商。

手機顯示「無可用服務」或「網路錯誤」。

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移動至另一個區域重新嘗試。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如欲瞭解更多詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

如果手機有觸控螢幕，但觸控螢幕未適當回應，請嘗試下列步驟：

- 從觸控螢幕移除任何護套。護套可能導致手機無法辨識您的輸入，因此不建議觸控螢幕手機使用。

- 視手機的觸控螢幕類型而定，只能辨識特定的輸入。嘗試使用指尖、指甲或手寫筆來點選圖示。
- 點選觸控螢幕時，確認您的手乾淨且乾燥。
- 重新啟動您的手機，以清除任何暫存軟體錯誤。
- 確認您的手機軟體已升級至最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請將之攜至當地的三星服務中心。

通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網路。請移至另一個區域，然後重試。

已撥電話未接通

- 確認您已按下撥號鍵。
- 確認您已存取正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

來電未接通

- 確認您已開機。
- 確認您已存取正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

其他人無法聽到您的通話

- 確認您沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

聲音品質較差

- 確認手機的內部天線並未遭到遮蔽。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

從聯絡人撥打電話時，通話未接通

- 確認聯絡人清單中儲存的號碼正確。

- 視需要重新輸入並儲存號碼。
- 確認您未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

手機發出聲響，同時電池圖示在閃爍。

電池電量不足。請重新充電或更換電池，以便繼續使用手機。

電池並未正確充電，或手機有時會自行關機。

- 電池端子可能有髒汙。請用乾淨的軟布擦拭兩個金色接點，並嘗試將電池重新充電。
- 如果電池無法完全充電，請將舊電池依正確方式廢棄，然後換上新的電池。

手機過熱。

使用需要更多電量的應用程式時，手機可能會變熱。此屬正常現象，且不會影響手機使用壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤訊息

三星手機必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除手機上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓手機。若嘗試這些步驟之後相機仍出現問題，請聯絡「三星服務中心」。

啟動 FM 收音機時出現錯誤訊息

三星手機上的 FM 收音機應用程式使用耳機纜線作為天線。若沒有連接耳機，FM 收音機將無法接收收音機電台。若要使用 FM 收音機，首先需確認已正確連接耳機。接著，搜尋並儲存可用的收音機電台。

若在執行這些步驟後，仍無法使用 FM 收音機，請嘗試使用其他的收音機接收器來存取想要的電台。若其他的接收器可收聽該電台，則手機可能需要維修服務。請聯絡「三星服務中心」。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

某些音樂檔案可能因為多種原因而無法在三星手機上播放。若在開啓手機上的音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除手機上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認手機支援該檔案類型。

找不到其他的藍牙手機


- 確認手機上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的手機其藍牙無線裝置已啓動 (若有需要)。
- 確認您的手機和其他的藍牙手機位於最大的藍牙距離範圍內 (10 公尺)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡「三星服務中心」。

將手機連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的電腦資料纜線與手機相容。
- 確認電腦已安裝適當的磁碟機並已更新。

手機當機或出現嚴重錯誤

若手機發生當機，則可能需要關閉程式或重設手機，以恢復正常功能。若手機仍有回應但程式當掉，請使用工作管理員關閉程式。如果手機當掉無法回應，請按住 [] 8 到 10 秒鐘，直到手機自動關閉並重新啓動。

安全與使用資訊

請遵照下列安全注意事項，避免發生危險或違法情事並確保手機效能。

安全警告事項

請將手機遠離孩童及寵物

請將手機及所有零配件置於孩童或寵物無法拿取之處。一旦誤吞小型零件，可能造成窒息或嚴重傷害。

保護您的聽力



長時間處於音量很高的環境中會導致聽力受損。將耳機插入音訊來源時務必調低音量，並且只使用聆聽對話或音樂所需的最小音量設定。

小心安裝手機及設備

請確定安裝在您車中的手機或相關設備已牢牢固定，並避免將手機及配件置於安全氣囊膨脹範圍內或附近。無線設備安裝不當，在安全氣囊快速充氣時可能使人遭受嚴重傷害。

小心使用並棄置電池及充電器

- 您的手機僅可使用三星認可的專屬電池和充電器。使用不相容的電池及充電池，可能使人受重傷或造成手機嚴重受損。
- 切勿將電池或手機投入火中。請遵循當地所有法規棄置用過的電池或手機。
- 絕不可將電池或手機放入或置於微波爐、火爐或散熱器等發熱裝置上。電池在過熱時可能會爆炸。
- 絕不可將電池壓碎或打穿。避免讓電池受到極高的外部壓力，否則可能導致內部短路及過熱。

避免干擾心律調整器

製造商及獨立研究組織 Wireless Technology Research 均建議，手機與心律調整器之間至少需保持 15 公分（6 吋）的距離，以免產生干擾。若您懷疑手機對心律調整器或其他醫療器材造成干擾，無論任何原因，請立即關閉手機並聯絡心律調整器或醫療器材的製造商，尋求相關意見。

若處於有爆炸疑慮的環境，請將手機關機

切勿在加油點（加油站）或燃料或化學藥物附近使用手機。請依警告標語或指示的要求，將手機關機。您的手機在燃料或化學物品儲運區或爆破區內及附近，可能引起爆炸或火災。切勿將易燃液體、氣體或爆炸性材料與手機、手機零件及其附件置於同一儲存空間。

降低重複性動作產生的受傷風險

使用手機時，請輕握手機、輕壓按鍵、使用特定功能減少需按壓按鍵的次數（如使用範本及預測文字），並多作休息。

若螢幕破裂或故障，請停止使用手機

破碎的玻璃可能會刮傷你的手或臉。把手機帶至三星服務中心更換玻璃。不小心處理所造成的損失將讓你失去製造商的保固服務。

安全注意事項

保持行車安全

行車期間避免使用手機，並請遵守限制使用手機的所有相關規定。儘可能使用免持配件，增加行車保密。

遵循所有安全警告及規定

遵守特定區域內限制使用手機的相關規定。

僅可使用三星認可的專屬配件

使用不相容的配件，可能損壞您的手機或使人受傷。

附近有醫療設備時請關機

您的手機可能對醫療保健院所的醫療設備造成干擾，因此請遵從所有規定、張貼的警告標語及醫護人員的指示。

搭機時請關機或停用無線功能

您的手機可能對飛航設備造成干擾，請遵從所有航空法規並依空服人員指示，將手機關機或切換至無線功能停用的模式。

保護電池及充電器避免受到損壞

- 避免讓電池接觸到過冷或過熱的溫度（0° C 以下，或 45° C 以上）。
- 避免讓電池接觸金屬物體，以免造成電池的正負兩極之間形成通路，導致電池暫時或永久損壞。
- 如果更換錯誤的電池類型可能會有爆炸的風險。請根據指示說明丟棄使用過的電池。
- 絕不可使用已受損的充電器或電池。

小心並合理使用手機

- 不可拆解手機，以免發生觸電危險。
- 請勿讓手機弄溼——液體會對手機造成嚴重傷害。手潮溼時請勿使用手機，水會損壞手機並會讓您失去製造商的保固服務。
- 避免在多塵、骯髒的區域中使用或存放您的手機，以防活動零件受損。
- 您的手機屬於複雜的電子裝置——請妥善保護，避免撞擊及粗暴使用，以免嚴重受損。
- 切勿為您的手機上漆，以免油漆堵塞活動零件及妨礙正常的操作。
- 若手機配有照相閃光燈或照明燈，請勿在靠近孩童或動物眼睛處使用。
- 手機置於磁場中可能受損，因此切勿使用具磁性外殼的攜行盒或配件，或讓您的手機長時間與磁場接觸。

避免干擾其他電子裝置

您的手機會發出無線射頻（RF）訊號，可能對無遮蔽或未適當遮蔽的電子設備（如心律調整器、助聽器、醫療裝置及家中或車上的其他電子裝置）造成干擾。若遇到干擾問題，請向您的電子裝置製造商諮詢解決方法。



重要使用資訊

請以正常的方式使用手機

避免接觸手機的內部天線。

僅可由合格人員維修手機

若由未合格人員維修手機，可能導致手機損壞並讓保固失效。

確保電池及充電器的最長使用壽命

- 避免將電池持續充電超過一週，過度充電可能縮短電池的使用壽命。
- 電池在未使用的情況下，會隨著時間放電，因此必須在使用前重新充電。
- 不使用充電器時，請從電源插座拔下。
- 僅在預定用途上使用電池。

小心使用 SIM 卡或記憶卡

- 切勿在手機傳輸或存取資料的過程中取出卡片，以免資料遺失及／或記憶卡片或手機損壞。
- 保護卡片避免受到劇烈震動、靜電及其他裝置的電子雜訊影響。
- 切勿讓手指或金屬物體接觸金色接點或端子。若卡片髒汙，請用軟布擦拭。

確保與緊急服務中心的聯繫

在某些區域或情況下，可能無法撥打緊急電話，因此到偏遠或未開發地區旅遊之前，請先規劃可聯絡到緊急服務人員的替代方案。

SAR 認證資訊

本手機符合 CNS 14959 有關無線電曝露規定。您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 建議的無線電頻率（RF）發送限制。此限制為廣泛規範之一部分，並針對不同頻率能量，替一般大眾建立個別之容許接受等級。

此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值（SAR）。CNS 14959 建議的 SAR 限值為 2.0 瓦特／公斤。¹

1. 公用行動電話 SAR 限值為 2.0 瓦特／公斤（瓦／公斤），為測量 10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所有不同。

SAR 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。雖然 SAR 的測定是在最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因為手機在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

商品名稱/ 型號	行動電話/ GT-S8500
額定電壓/ 電量	3.7V / 1500 mAh
最大發射功率	GSM 850/900MHz : 33dBm GSM 1800/1900 MHz : 30dBm
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造/ 產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話（製造/ 進口/ 代理商）	台灣三星電子股份有限公司台北市內湖區行愛路77 巷 63 號 6 樓 02-6603-5168
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊

使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800329999
額定頻率	50-60 Hz
總額定消耗電功率	WCDMA 900/2100: 0.25 W, GSM 850/900: 2.0 W, GSM 1800/1900: 1.0 W

* 減少電磁波影響，請妥適使用。

聲明

本裝置可使用的部分內容及服務屬於第三方所有，且受到版權、專利、商標及／或其他智慧財產權法保護。此類內容與服務僅限用於非商業性的個人用途，任何內容或服務不得用於內容所有人或服務供應商未授權的用途上。在不限制上述聲明的情況下，除適當的內容所有人或服務供應商書面授權外，不得透過任何方法或媒介進行修改、複製、重新出版、上傳、公布、傳輸、翻譯、銷售、製作衍生作品、開發或散佈由本裝置所顯示的任何內容或服務。

「在此依據下列說明提供第三方內容及服務。」三星並無明示或暗示保證所提供之內容或服務的任何用途。三星明確否認任何暗示性保證，包括但不限於銷售保障或特定用途的適用性。三星並不保證本裝置所提供之任何內容或服務的準確性、有效性、時效性、法律正當性或完整性。此外，在包括疏失的任何情況下，無論合約規定或侵權行為，任何直接、間接、意外、特殊或後續損失、訴訟費、花費，或內含資訊所導致的相關損失，或您個人或任何第三方在得知此類損失風險的情況下，使用任何內容或服務所導致的其他損失，三星概不負責。

第三方服務可能隨時終止或中斷，三星無法表示或保證任何內容或服務將在任何時間後回復可用性。內容及服務由第三方透過網路與傳輸設施傳送，三星並無控制權。在不限制本聲明整體性的前提下，三星對本裝置所提供之任何內容或服務的中止或暫停情事，明確否認任何責任或法律責任。

三星對內容及服務的相關客戶服務概不負責，亦無法律責任。若對內容與服務有任何疑問或服務需求，請直接聯絡個別內容及服務的供應商。